
# / 口本 Z 管理 桜


ターフスプレーヤー **TS500** 

# 取扱説明書&パーツカタログ

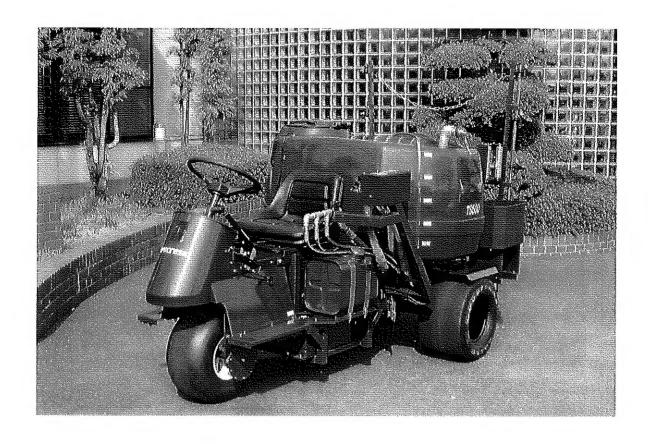

『必読』ご使用前に必ず本書をお読みください。

<u> BRRONESS</u>

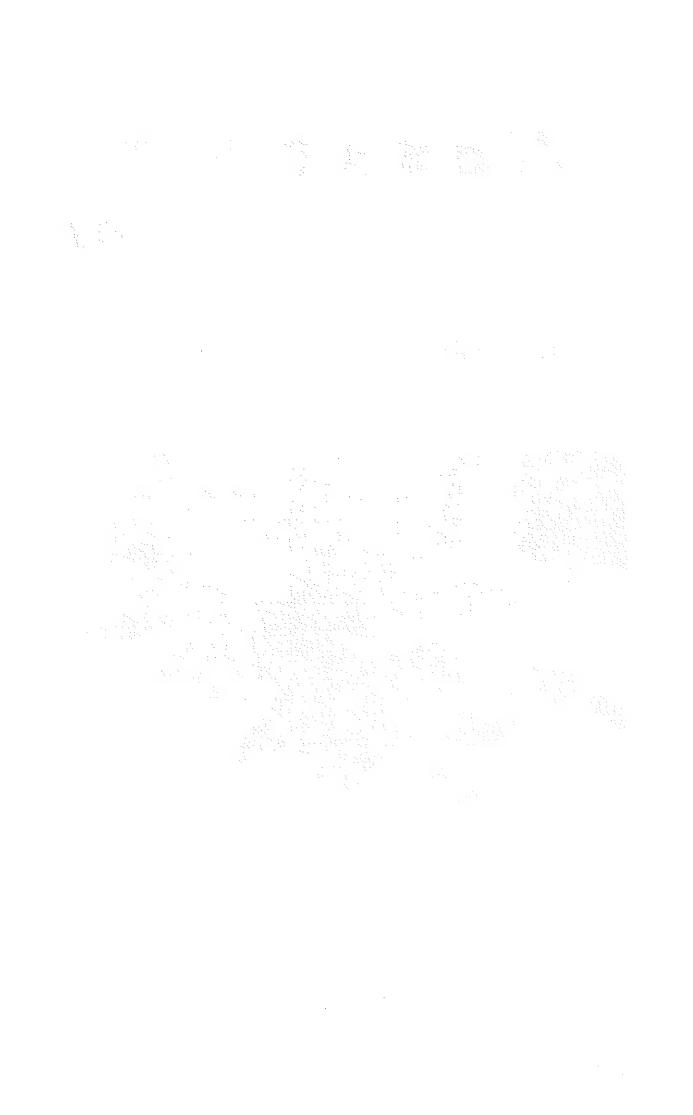

# 取扱説明書

ご使用される前に、必ずこの取扱説明書をお読みになり、 取り扱い方法を良くご理解の上でお使いください。 別冊の「エンジン」の取扱説明書を共にお読みください。

# 3輪走行台車

MODEL

**GJ18BA** 

販売者 株式会社 天 不

〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26 TEL(0533)84-1221(代)

# 3輪走行台車 取扱説明書 MODEL GJ18BA

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 本製品を安全に、また、正しくお使いいただくために、ご使用になる前に、必ずこの 取扱説明書をお読みになり、取り扱い方法を良くご理解の上でお使いください。

# ■はじめに

● ▲ 印付きの下記警告表示ラベルは、安全上重要な項目を示していますので、必ずお守りください。 誤った方法で使用されますと、重大な事故となる場合がございますので、ご注意ください。

▲ 危険 その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるもの。

▲ 警告 その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるもの。

▲ 注意 その警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、または製品 の重大な破損をまねく恐れのあるもの。

- この取扱説明書は、本製品の全般的な取扱方法と、使用上の注意事項について記載してあります。 ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しい取り扱いをしていた だき、最良の状態で安全に作業をしてください。
- この取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも読める状態で必ず保管してください。
- この取扱説明書を紛失、損傷した場合は、直ちにお買求めの販売店または当社までご注文ください。
- この製品を他の人に貸す、あるいは譲渡するときは、この取扱説明書を同時に渡し、必ず使用前に 良く読むように指導してください。
- 品質上、性能上、あるいは安全上、製品の仕様を予告なしに変更することがあります。本書の内容、イラストの一部が、お買求めの製品と一致しない場合がありますのでご了承ください。
- ご不明な点やお気付の点がございましたら、お買求めの販売店または当社にご相談ください。

# ■もくじ

1,安全に作業をするために	2	8,運転1 1
2,仕 様	6	9,整備11
3,製品の確認	7	1 0,保管1 2
4,使用目的	7	11,不調の診断と対策12
5,各部のなまえ	7	12,アフターサービスについて13
6,安全ラベルの貼り付け位置	8	13,補修部品の供給年限13
7. 運転手順		

# 1, 安全に作業をするために

ここに記載されている注意項目を守らないと死亡を含む障害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。

# ●機械の取扱いに関する注意事項

A

警

◆作業開始前に、エンジンの電気配線コード、電機部品を点検してください。 絶縁被覆が破れたり、絶縁部品が傷んでいたときは、異常があった部品を交換してから エンジンを始動してください。

告

・絶縁被覆、絶縁部品が傷んだまま運転すると、感電事故、火災事故の原因となります。

A

◆建物の中・ビニールハウスの中、壁に囲まれた所など、風通しの悪い場所ではエンジンを 運転してはいけません。

危険

·排気ガスの中の有毒成分(一酸化炭素など)により中毒をおこし、呼吸困難となって 意識を失い、死亡する事があります。

**全** 

◆作業開始前に、エンジンの燃料パイプ、燃料ホースなどを点検してください。 燃料モレがあったときは、異常がある部品を交換してからエンジンを始動してください。

告

・燃料がモレていると、運転中に火災の原因となります。

警

告

◆運転中のエンジンは高温になります。近くに燃えやすい物を置いてはいけません。 燃料の入った容器、紙、布、ワラなど燃えやすい物は遠ざけてください。 エンジンに付着したオイル、燃料、ホコリなども始動前に点検してきれいに拭き取ります。

・エンジン、排気ガスの熱により火がついて、火災になる事があります。

A

◆運転中のエンジンは高温になっています。素手などで触れないでください。 また、子供などが近付かないように注意してください。

注意

・高温のエンジン部品(排気管、マフラなど)に触れると、やけどをする事があります。

▲危

◆機械を改造したり、定められた使用目的以外に使ってはいけません。またメーカーが指定した以外の作業アタッチメントは使用出来ません。

険

・機械に重大な破損が生じる危険があります。

A

注

意

◆本体の掃除、点検、整備、修理、アタッチメントの脱着などをするときは、必ずエンジン を停止してください。

また安全のためプラグキャップを外し、バッテリのマイナス端子を外しておきましょう。

・回転部分に巻き込まれ傷害事故となる恐れがあります。 また、予期しないときにエンジンが始動して、大ケガをする恐れがあります。

A

注

灊

◆1年ごとに定期点検整備を受けてください。特に燃料ホース、電気配線類、ベルトなどは 定期的に交換してください。 また、クランクケースオイルなども定期的に交換してください。

·整備の完全でない機械を使い防除作業をしますと、機械の能力を充分に発揮できずに 充分な効果を得られなかったり、傷害事故の原因となる事があります。

A 注

意

◆点検、整備、修理、などで外したカバー類は必ず取り付けてから使用してください。

・回転部分に巻き込まれ傷害事故となる恐れがあります。

 $\mathbf{A}$ 

注

意

◆本体の掃除、点検、整備、修理、アタッチメントの脱着などをするときは、水平で安定 した場所で行なってください。

・本体が倒れたりして、傷害事故となる恐れがあります。

 $oldsymbol{A}$ 

警

告

◆機械の使用後にシートをかけるときは、エンジンが充分に冷えてからにしてください。

・排気管、マフラなどの熱によりシートが発火して火災事故の原因となります。

# ●燃料を取り扱うときの注意事項

A

◆燃料を取り扱う時は、火気(タバコの火、ストーブ、たき火など)電気火花(静電気、バッテリ、スイッチなどショートによる火花、溶接火花など)を近付けないでください。

警

告

・燃料に引火して、火災事故の原因となります。

A

◆エンジンの運転中や、停止直後の、エンジンが熱いあいだには、燃料の給油、潤滑油の 注油はやめてください。 エンジンが冷えてから、給油、注油をしてください。

警告

・高温のエンジン部品に油がかかると、引火して、火災事故の原因となります。

A

◆燃料を補給したあとは、燃料タンクの蓋を確実にしめて、こぼれた燃料は完全に拭き 取ってください。

**苞女** 

告

・運転中に、こぼれた燃料に引火して、火災事故の原因となります。

# ●バッテリの取り扱いに関する注意事項

A

◆バッテリは水素ガスを発生しますので、火の気(ライター、タバコの火など)、電気火花 (静電気、電気のショートによる火花、溶接火花など)を近付けないでください。

警

告

・水素ガスに引火して、爆発することがあります。

▲危

●バッテリ液には希硫酸が使われています。危険ですから、バッテリ液が体や衣服に付着しないように取り扱いに注意してください。 もし、バッテリ液が付着したときは、すぐに大量の水で洗い流し目に入ったときは清水で洗ったのち、直ちに医師の治療を受けてください。

険

・やけどや失明の原因となります。

A

●バッテリを火の中に投げ入れること、バッテリを分解することは、大変危険ですからやめてください。

危

険

・バッテリのケースが破裂してバッテリ液が飛び散り、やけどや失明の原因となります。

 $\mathbf{A}$ 

危

険

●ショートによる事故を避けるため、バッテリを取り外すときは・端子の接続を先に外し、 取り付けるときには、一端子から先に接続します。 バッテリ端子間を工具や金属部品でショートさせることはやめてください。

・やけどの原因となったり火災の原因となります。また大電流によりバッテリが過熱して バッテリケースが破裂し、バッテリ液が飛び散り、やけどや失明の原因となります。

A

危

険

●バッテリを交換するときは、必ず、取扱説明書で指定の容量のバッテリに交換してくださ 11.

・バッテリが過熱して、バッテリケースが破裂し、バッテリ液が飛び散り、やけどや失明 の原因となります。 また水素ガスの発生量が増え、火災の原因となります。

# ▶ 一般的な注意事項

A 警

- ◆ 使用する器具が、作業中に故障しないように、作業前に充分に点検・整備をしてください。 ネジ類のゆるみや外れはないか、薬液の配管・ホースなどからの漏れはないか等、充分に 点検・確認をしてください。
  - ・点検・整備が充分行なわれないと、重大な障害事故の原因になったり、機械の破損を生 じる場合があります。

A 警告

- ◆ 安全の為、機械に巻き込まれないきちんとした服装、作業に適した保護具・メガネ・靴・ ヘルメット・手袋等を着用してください。
  - ・機械に巻き込まれたり、薬剤がかかるなどの事故を引き起こす恐れがあります。

注

意

- ◆緊急時にエンジンをストップする方法を知っておいてください。
  - 事故、けが、機械の故障をまねく恐れがあります。

A 告 ◆疲れているときは機械を使用しないでください。もし、機械使用中に疲れた場合は、作業 を中断し休憩してください。

病気の人、酒を飲んでいる人、薬物の影響のある人は機械を使用しないでください。視覚 や敏しょう性、判断力に影響を及ぼします。

機械操作に不慣れな場合は、取扱方法や安全注意事項をよく理解してから機械を使用して ください。また、子供には使用させないでください。

事故をまねく恐れがあります。

A 注意

- ◆機械を他人に貸すときは、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領がわ からないため、思わぬ事故を起こす事があります。取扱方法をよく説明し、取扱説明書を 渡して使用前にはよく読むように指導してください。
  - ・死亡事故や重大な傷害、機会の損傷を招く恐れがあります。


A 注

- ◆ 本機は照明装置を備えておりませんので、夜間の走行・作業は行なわないでください。
  - 事故を招く恐れがあります。

# 2. 仕様

型式			GJ18BA
原動機	型 式		バンガード 18HP
	最大出力	KW/rpm	13. 2/3600
燃料			ガソリン
速さ		Km/h	0~15
タイヤサイズ			20×12×10.
乾燥重量		Kg	370
油圧オイル			ISO 32
燃料タンク容量		L	17. 8
寸法(全長×全幅	i×全高)	mm	2125×1465×1230

※エンジン単体の詳細仕様については、エンジンの取扱説明書を御覧ください。

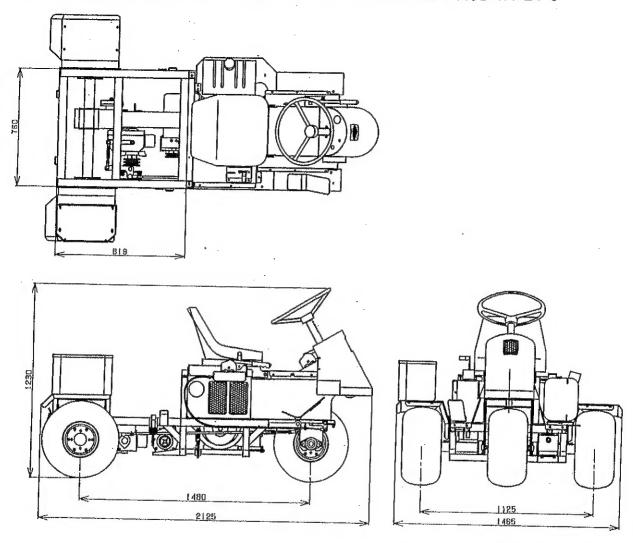

# 3. 製品の確認

納品された時に下記の点をご確認ください。

- ・機種はご注文通りのものか。
- ・輸送の途中で損傷した箇所がないか。
- ・ネジやボルトの脱落、ゆるみ等がないか。
- ・付属品が全部そろっているかどうか。

万一不具合な点がございましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。

# 4. 使用目的


本製品は、ゴルフ場もしくは、それに類する芝地等にて様々な作業機を後部に搭載し、作業する目的のためにご使用ください。

▲ 危険

機械を改造したり、定められた使用目的以外に使わないでください。

又、メーカー指定以外の作業機は使用出来ません。

# 5. 各部のなまえ

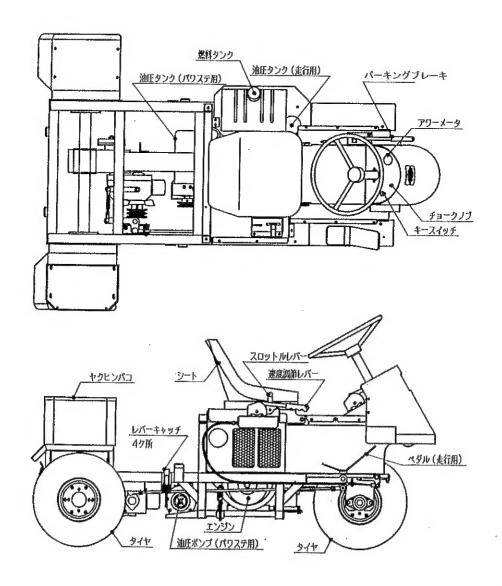


# 6. 安全ラベルの貼り付け位置

本製品を安全にお使いいただくために、安全に関するラベルの貼り付け位置を示した図です。

# ▲ 警告

ラベルは常に読めるように保ち、破損や紛失した場合は新しいラベルを 貼ってください。又、ラベルを貼ってある部品を交換したときにも必ず 取り外した部品と同じ場所にラベルを貼ってください。ラベルの購入は 本製品をお買い求めの販売店又は当社にお申し付けください。

#### 3333001

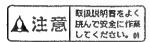

取扱説明書を読まずに作業しますと、死亡又は重傷を負う危険性がありますので、必ず作業前に読んで十分に内容をご理解の上、ご使用ください。

又、取扱説明書をお読みになった後は本機に近接して保管してください。紛失又は損傷された場合は、速やかにお買い求めの販売店又は 当社にご注文ください。

#### 3333006



室内や換気の悪い場所での運転は、排気ガスが充満し人体に有害で すので、やめてください。

燃料の入れすぎ、燃料タンクのフタの閉め忘れは火災につながる恐れがありますので、注意してください。

#### 3333007



修理点検及び給油する場合は、エンジンの回転を停止してください。エンジンを停止せずに作業を行いますと死亡又は重傷を負う危険性があります。マフラー・マフラーカバー・排気管・シリンダ及びシリンダヘッド等は運転中及び停止直後は触らないようにしてください。 非常に高温となりますので、火傷等のけがを負う恐れがあります。

#### 3333163



エンジン及び燃料タンク・配管の付近で火気は使用しないでください。燃料は大変引火しやすく、火災などの発生により死亡又は重傷を 負う危険性があります。

たばこやたきびなどの火気を近づけないでください。 給油中は必ずエンジンの回転を停止してください。

#### 3333023




このラベルが貼ってある付近に回転物があり、巻き込まれますと死亡又は重傷を負う危険性があります。

#### 3333156




このラベルが貼ってある付近はエンジン運転中は高温になりますので、運転中及び停止直後は触らないようにしてください。

3333157

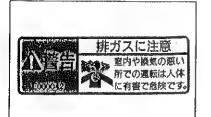



このラベルが貼ってある付近から排気ガスがでています。直接吸い込まないよう注意してください。

GJ18BA 安全ラベル貼付位置

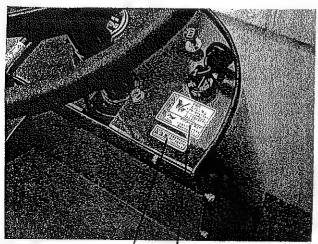


3333001 3333007

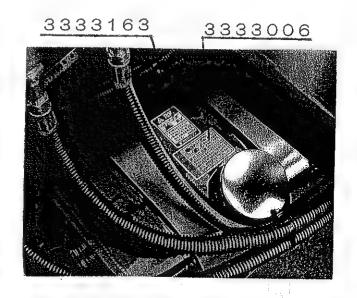

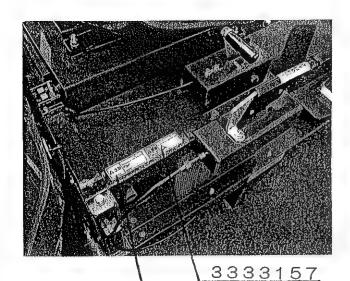

3333156

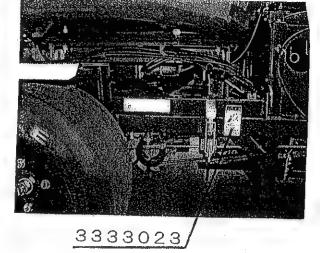

# 7. 運転準備

次の手順に従って準備をおこなってください。

- 〇各部の点検・確認
  - ①エンジンのオイル量をゲージで確認してください。

# ▲ 注意

オイル量が不足している場合には、SAE30相当品を補給してください。

②油圧オイルタンクのオイル量がレベルゲージの中央まであるか確認してください。

# ▲ 注意

オイル量が不足している場合には、 ISO32相当品を補給してください。

③駐車ブレーキがかかっているか確認してください。


# ▲ 注意

駐車ブレーキがかかっていない状態でエンジンを始動しますと、本機が動き出し、事故の原因となりますので注意してください。

# 〇グリスの供給


走行ペダル部にグリスを注入してください。

- ○シートの調整
  - ・シートはオペレーターの体格に合わせるために、 前後方向の調節が出来るようになっています。
  - ・シート左側股下のスライド用レバーを左方向に 引くとシートは前後にスライドします。位置が きまりましたらスライド用レバーを戻して、固定 してください。

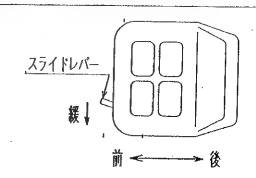

# O駐車ブレーキについて

- ・走行前には必ず駐車ブレーキを解除してください。 駐車ブレーキを解除する時は、グリップ先端の ボタンを指で押しながら前に倒してください。 (ボタンを押さないとレバーは倒れません)
- ・また、駐車時及び本機から離れる場合は、必ず 駐車ブレーキをかけてください。 駐車ブレーキをかけるときは、ボタンに関係なく、 グリップ部を握って手前に引くことにより、ブレ ーキがかかります。

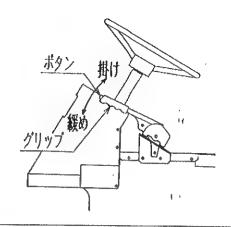

# ▲ 警告

本機から離れる時は、必ず駐車プレーキをかけてください。 駐車ブレーキをかけないで放置されますと、本機が動きだし、事故 の原因となります。

### 〇エンジンの始動

- ①本機を出来るだけ平らなところで停止してください。
- ②エンジンを始動します。始動方法はエンジンの取扱説明書を参照してください。
- ③しばらく暖機運転をおこなってください。(暖機不十分の場合、作業途中でエンジンが停止する場合があります。)

## 8. 運転

〇走行について

エンジンの回転数及び走行用ペダルの踏み込み量に比例して速度が変わりますので状況に応じて速度設定してください。


走行用ペダルについては、前に踏み込むと前進、後ろに踏み込むと後退し、ペダルを中立位 置に戻すことによってブレーキがかかります。

〇定速走行装置について

本機には安定した一定速走行を必要とする作業時のために、定速走行装置を装着しております。

操作方法は、速度調節レバーによりペダルのストッパーの位置を調整し、ペダルの踏み込み 量を規制することによって走行速度を定速に保持するものです。

ー定速を必要とする作業が終了しましたときは速度調節レバーを戻して、定速走行装置を解除してください。

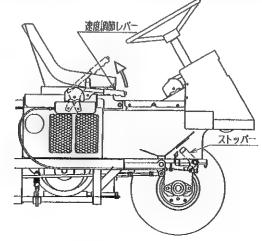

走行速度は、ハンドル部に装備しておりますソクドケイに表示されます。

尚、ソクドケイに表示される速度につきましては低速での精度向上のため、10倍速の表示となっておりますのでご注意ください(例:20Km/hメーター値→2Km/h実速度)ソクドケイの取扱詳細につきましては、ソクドケイの取扱説明書を参照してください。

#### 9.整備

- 〇本機の寿命を長く保つために常に手入れを行ってください。
- 〇掃除、点検、清掃、整備は平坦な場所に本機を置いて、エンジンを停止し、各部の回転が止まってから行ってください。
- ○取り外したカバー類は点検・整備等が終了した後、必ず取り付けてください。
- 〇始業時に必ず次の項目について点検してください。
  - ボルト、ネジ部の弛みはないか。
  - ・ホース類の破損はないか。
  - ・エンジン、油圧ポンプ、ギヤケースのオイル量及び汚れ。
  - ・配管の弛みはないか。
  - 各部からのオイル漏れはないか。
- 〇エンジンについてはエンジンの取扱説明書を参照してください。
- ○各部ブイベルトのサイズは下記のものを使用しています。交換時には同サイズのものを御使 用ください。
  - ·エンジン~パワステポンプ----B39
  - ・エンジン~走行用油圧ポンプーーーー- LB59
- 〇バッテリーのサイズは下記のものを使用しています。交換時には同サイズ同性能のものを御使用ください。
  - ・バッテリーサイズ(JIS) ---B19 容量5HR(AH) ---28電圧----12V

# 10. 保管

#### 〇保管

- ①格納場所に本機を移動してください。
- ②エンジンキースイッチがOFFになっているか確認してください。

▲ 注意

格納場所は、雨のかからない屋内を選び、火気・高温にも気をつけてください。

# 〇長期保存について

- ●エンジンのキースイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ●ボルト・ネジ類にゆるみがないか確認してください。
- ●配管にゆるみ・破損がないか確認してください。
- ●安全ラベルが正しく貼り付けられているか確認してください。
- ●取扱説明書がそろっているか確認してください。また取扱説明書は、本機に近接して保管してください。

# 11. 不調の診断と対策


症	原 因	対 策
エンジンがかからない	・燃料がない ・その他	<ul><li>・燃料を補給してください。</li><li>・エンジンの取説をお読みください。</li></ul>
セルモータがまわら ない	・バッテリー上がり ・ターミナルの接続不良 ・その他	<ul><li>・バッテリーを充電もしくは交換してください。</li><li>・ターミナルを確実に接続してください。</li><li>・エンジンの取説をお読みください。</li></ul>
本機が動かない	・駐車プレーキの戻し不良 ・油量不足により油圧があが らない ・その他	<ul><li>・駐車ブレーキを確実に戻してください。</li><li>・油圧作動油タンクにオイルを追加してください。</li><li>・販売店にご相談ください。</li></ul>
ハンドルが重い	・油量不足により油圧があがらない	・パワステ用油圧作動油タンクにオイルを追 加してください。
アワーメータの表示 値が進まない	・コードの接続不良 ・アワーメータの不良	・接続確認をしてください。 ・アワーメータを交換してください。
配管からの油漏れ	締め付け金具のゆるみ	金具の締め付け又はホースカンビの交換

# 12. アフターサービスについて

機械の調子が悪いときに点検、処置をしてもなお不具合のあるときには、下記の点を明確にして、お買い上げいただいた販売店又は当社までご連絡ください。

〈連絡していただきたい内容〉

- ●型式名と製造番号
- ●ご使用状況
- ●どの位ご使用されたか→何時間位
- ●不具合が発生した状況をできるだけ詳しくお教えください
- 尚、本機の型式名と製造番号については下図の場所に記載しております。

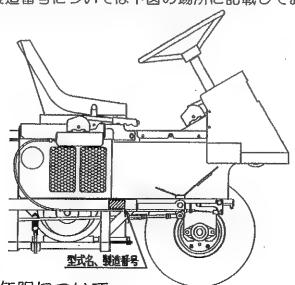

## 13. 補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

但し、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

# 取扱説明書

ご使用される前に、必ずこの取扱説明書をお読みになり、 取り扱い方法を良くご理解の上でお使いください。 別冊の「エンジン」「ドウフン」の取扱説明書を共にお読み ください。

グリーンスプレーヤー

MODEL

T S 5 0 0

販売者 株式会社 共 宋 え

〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26 TEL(0533)84-1221(代)

# グリーンスプレーヤー 取扱説明書 MODEL TS500

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 本製品を安全に、また、正しくお使いいただくために、ご使用になる前に、必ずこの 取扱説明書をお読みになり、取り扱い方法を良くご理解の上でお使いください。

# ■はじめに

● ▲ 印付きの下記警告表示ラベルは、安全上重要な項目を示していますので、必ずお守りください。 誤った方法で使用されますと、重大な事故となる場合がございますので、ご注意ください。

▲ 危険 その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるもの。

▲ 警告 その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるもの。

▲ 注意 その警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、または製品 の重大な破損をまねく恐れのあるもの。

- この取扱説明書は、本製品の全般的な取扱方法と、使用上の注意事項について記載してあります。 ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しい取り扱いをしていた だき、最良の状態で安全に作業をしてください。
- この取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも読める状態で必ず保管してください。
- この取扱説明書を紛失、損傷した場合は、直ちにお買求めの販売店または当社までご注文ください。
- この製品を他の人に貸す、あるいは譲渡するときは、この取扱説明書を同時に渡し、必ず使用前に 良く読むように指導してください。
- 品質上、性能上、あるいは安全上、製品の仕様を予告なしに変更することがあります。 本書の内容、イラストの一部が、お買求めの製品と一致しない場合がありますのでご了承ください。
- ご不明な点やお気付の点がございましたら、お買求めの販売店または当社にご相談ください。

# ■もくじ

1,安全に作業をするために	2	8,運転準備14
2,仕 様	8	9,運転15
3,製品の確認	9	10,点検・整備16
4,使用目的	9	11, 清掃・保管16
5,各部のなまえ	9	12,故障と対策18
6,安全ラベルの貼り付け位置1	1	13,アフターサービスについて18
7,取付手順1	4	14,補修部品の供給年限19
•		15,作業性能資料20

# 1. 安全に作業をするために

ここに記載されている注意項目を守らないと死亡を含む障害や事故、機械の破損が生じる恐れがあります。

# ● 農薬の取り扱いに関する注意事項 ●



告

- ◆ 次のような、体の調子の悪い人は、薬剤散布作業をしないでください。 (作業の補助もやめてください。)
  - ・肝臓や腎臓に障害のある人 ・特異体質の人 ・薬物に敏感な人 ・病弱、病後の人
  - ・ケガをしている人・

・生理時の婦人 ・妊娠している婦人

→ 薬剤の影響を受け、体調が悪化することがあります。



譥

告

◆ 次のような人は、薬剤散布作業をしないでください。 (作業の補助もやめてください。)

- ・作業前に酒類を飲んだ人 ・薬物を服用している人
- ・15才未満のこども
- →正しい判断、作業操作ができずに事故を起こすことがあります。





警告

◆ 薬剤散布作業、作業準備をする人は、皮膚を露出しない防水性の 作業衣を着用してください。

- ・防水性の帽子、長袖上着、長ズボンを着用する。
- ・ゴム手袋、ゴム長靴を着用する。
- ・防護メガネ、防除用マスクを着用する。

薬液が浸透した時は、すぐに作業衣を交換してください。

→薬剤が皮膚に付着すると、中毒を起こすことがあります。



# A

警

씀

◆ 防除計画をたてて作業をしてください。

- ・前もって除草作業などを済ませ、防除作業直後の、 ほ場には 入らないようにします。
- →薬剤により、健康に悪影響を受けることがあります。
- ・同じ人が長時間、連日散布をしてはいけません。
- → 疲れた状態では、正確な作業ができず、健康に悪影響を 受けやすくなります。作業中も休憩を取りましょう。






警告

◆ 薬剤散布作業は日中の暑い時や、風の強い時を避けて、 朝夕の涼しい時におこなってください。

- → 日差しの強い時に散布作業を行ないますと、散布された薬液が 濃縮されて、薬害を生じる恐れがあります。
- → 風が強い時は、薬剤が流され、散布地以外への汚染や、人、 家畜、養蜂、蚕、水生動物などに薬害を生じることがあります。

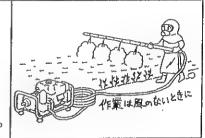


◆ 人通りのある場所、時間(児童の登下校時など)の薬剤散布は やめましょう。

→薬剤により、健康に悪影響を及ぼします。



危

険

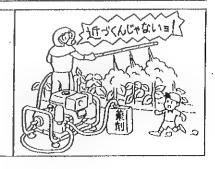

A

危

險

◆ 使用する農薬のラベル、説明書、注意事項を良く読んで、 正しく使用してください。

万一に備えて、毒性、応急処置の方法なども確認してください。

→ 注意事項などを守らないと、死亡などの重大な薬害事故を 引き起こす原因となります。



A 警告 ◆ 使用する機具が、作業中に故障する事がないように、作業前に充分に点検・整備をしてください。

→ 作業中に故障すると、薬液タンク内に残った薬剤の処分時に薬害を引き起こす場合があります。




警

告

◆ 散布作業時は風向きを確かめ、体を風上において、薬剤が体に かからないようにします。

また、風下から風上方向に作業を進め、散布済みの場所で、 作物に付着した薬剤が体に触れないようにします。

→ 薬剤を吸ったり、触れたりすると、健康に悪影響を及ぼします。

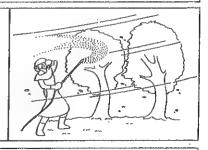

A 注

◆ 薬剤の空き袋や段ポール箱、プラスチック瓶は、安全な場所で焼却処分します。 このとき燃焼した煙を吸い込まないでください。 ガラス瓶は安全な場所に廃棄してください。

→ 不完全な処分をすると、薬害を引き起こします。



意

注

意

◆ 使用した機具は良く洗浄してください。 洗浄に使った水は、薬害の生じない、非農耕地などに捨てます。 決して用や、池などに流したり、付近に捨てたりしないでください。

→機具を良く洗浄せずに、次回別種の薬剤を使用すると、機具に残った薬剤が薬害の 原因となります。 川や、池の近くに洗浄水を捨てると、水生動植物などに薬害が生じます。



佾

險

- ▶ 散布作業中の飲酒、飲食、喫煙は絶対にしない。 休憩時や作業後に食事、喫煙をする場合は、必ず石鹸で手や顔を 良く洗い、うがいをしてからにしましょう。
  - → 皮膚についた薬剤が体内に入り健康に悪影響を受けます。
- ◆ 弁当、飲食物を農薬、防除機械と同じ容器で運搬、保管しては いけません。
  - → 弁当、飲食物が汚染され、薬害事故を引き起こします。





危


険

- ◆ 薬剤が皮膚についたときは、すぐに石鹸水で洗い、衣服に 浸透していれば、衣服を交換してください。 作業後・作業中に少しでも、めまい、頭痛、吐き気、腹痛などを 感じたときは、直ちに、医師の診断を受けましょう。 この時、使用農薬名と散布作業の内容(作業時間、作業面積、 作業方法など)を医師に報告してください。
  - → 早急な手当てを受けなければ、重大な薬害事故となります。



危 險

- ◆ 残った薬剤は、密封・密栓し、食品や飼料とは区別して、 カキのかかる農薬保管箱に保管します。
  - → 保管が不完全ならば、重大な薬害事故を引き起こします。
- ◆ 使用した機具も、子供や家畜の出入りできない、カギのかかる 場所に保管します。
  - → 保管が不完全ならば、機具に付着した薬剤を、家畜がなめたり、 子供が触れて、楽害事故を引き起こします。

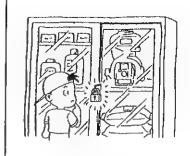

A 注

簱

- ◆ 薬剤の中で、火気厳禁の表示のある物(硫黄、乳剤、油剤など)を、 火気(たき火、タバコの火)の近くで使用してはいけません。 保管場所も火の気の無い、涼しい場所を選び、たばこの火など 火気を絶対に近付けないでください。
  - → 火災事故の原因となります。




A

譥

告

▶ 作業終了後は入浴して、石鹸で体を良く洗いましょう。 着用していた衣服類は全部取り替え、洗濯します。 作業に使った衣服を、翌日そのまま着用してはいけません。

- → 薬剤の影響を受け、体調が悪化することがあります。
- ◆ 作業終了後は飲酒、夜ふかしをせずに、充分に休養、睡眠を 取ってください。
  - → 疲れが残ると、健康に悪影響を受けやすくなります。

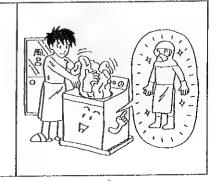

● 防除機械の取り扱いに関する注意事項 ●

A

警 告 ◆ 作業開始前に、エンジンの電気配線コード、電機部品を 点検してください。

絶縁被覆が破れたり、絶縁部品が傷んでいたときは、 異常があった部品を交換してからエンジンを始動してください。

→ 絶縁被覆、絶縁部品が傷んだまま運転すると、感電事故、 火災事故の原因となります。




A

危

險

◆ 建物の中・ピニールハウスの中、壁に囲まれた所など、風通しの 悪い場所ではエンシンを運転してはいけなません。

→ 排気ガスの中の有毒成分(一酸化炭素など)により中毒をおこし 四吸困難となって意識を失い、死亡することがあります。

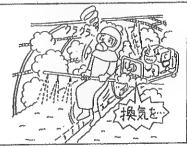

A

◆ 作業開始前に、エンジンの燃料パイプ、燃料ホースなどを 点検してください。 燃料モレがあったときは、異常がある部品を交換してから

エンジンを始動してください。

→ 燃料が漏れていると、運転中に火災の原因となります。



警

告

A

警

告

◆ 運転中のエンジンは高温になります。近くに燃えやすい物を 置いてはいけません。燃料の入った容器、紙、布、ワラなど、 燃えやすい物は遠ざけてください。 エンジンに付着したオイル・燃料、ホコリなども、

始動前に点検して、きれいに拭き取ります。

→ エンジン、排気ガスの熱により火がついて、 火災になることがあります。



A

注

煮

◆ 運転中のエンジンは高温になっています。 素手などで触れないでください。 また、子供などが近付かないように注意してください。

→ 高温のエンジン部品 (排気管、マフラなど) に触れると、 やけどをすることがあります。




A

警


告

◆ 薬液・薬剤タンクのフタはしっかりと閉めてください。 薬剤が入ったタンクは必要以上に傾けたり、倒したりしてはいけません。

→ 薬剤がふき出したり、あふれ出す恐れがあります。

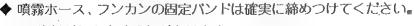

→薬剤がふき出す恐れがあります。

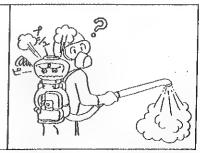

A

警出

◆ 噴霧ノズル、フンカンなどの農薬の吐出口を人に向けないでください。

→ 農薬により重大な薬害事故を引き起こします。 また、静電気による電気ショックで感電事故を引き起こします。




A

危

倹

♦ 防除機械を改造したり、定められた使用目的以外に使ってはいけません。 またメーカーが指定した以外の作業アタッチメントは使用できません。

→ 機械に重大な破損が生じたり、薬害事故を発生する危険があります。

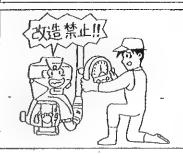

A

注

煮

◆本体の掃除、点検、整備、修理、アタッチメントの脱着などを するときは、必ずエンジンを停止してください。 また安全のためプラグキャップを外し、バッテリのマイナス端子を 外しておきましょう。

→ 回転部分に巻き込まれ傷害事故となる恐れがあります。 また、予期しないときにエンジンが始動して、大ケガをする 恐れがあります。




A

注意

◆ 1年ごとに定期点検整備を受けてください。 特に燃料ホース、電気配線類、ベルトなどは定期的に交換して ください。

また、クランクケースオイルなども定期的に交換してください。

→ 整備の完全でない機械を使い防除作業をしますと、 機械の能力を十分に発揮できずに、十分な効果を 得られなかったり、傷害事故の原因となることがあります。

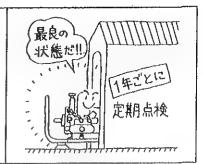

A 注

簱

◆ 点検、整備、修理、などで外したカバー類は必ず取り付けてから 使用してください。

→ 回転部分に巻き込まれ傷害事故となる恐れがあります。



A

注意

◆本体の掃除、点検、整備、修理、アタッチメントの脱着などを するときは、水平で安定した場所で行なってください。

- →本体が倒れたりして、傷害事故となる恐れがあります。
- ◆ 薬剤タンクに農薬を入れるときも、水平で安定した場所で 行なってください。
  - → 不安定な場所では本体が倒れて、農薬が散乱する恐れがあります。



A

警

告

- ◆ 防除機械の使用後にシートをかけるときは、エンジンが充分に 冷えてからにしてください。
  - → 排気管、マフラなどの熱によりシートが発火して火災事故の 原因となります。



A

警

告

◆ 防除機械を長期間保管するときは、燃料タンク、キャブレター内の 燃料を抜き、バッテリーを外してください。

→ 燃料が変質して、次回使用するときにエンジンが不調になったり、火災事故の原因となります。



● 燃料を取り扱うときの注意事項 ●



◆ 燃料を取り扱う時は、火気(タバコの火、ストーブ、たき火など) 電気火花(静電気、バッテリ、スイッチなどショートによる火花、 溶接火花など)を近付けないでください。

エンジンへの燃料補給時のほかに、2サイクル用混合ガソリンの 調合時、小型タンクに燃料を移し替える時なども、

十分注意してください。

→ 燃料に引火して、火災事故の原因となります。



告

警

A 警

告

- ◆ エンシンの運転中や、停止直後の、エンシンが熱いあいだには、 燃料の給油、潤滑油を注油することはやめてください。 エンジンが冷えてから、給油、注油をしてください。
  - → 高温のエンシン部品に油がかかると、引火して、 火災事故の原因となります。



A

警

告

- ◆ 燃料を補給したあとは、燃料タンクの蓋を確実に閉めて、 こぼれた燃料は、完全に拭き取ってください。
  - → 運転中に、こぼれた燃料に引火して、火災事故の原因となります。



# ● 一般的な注意事項 ●



告

▶ 使用する機具が、作業中に故障しないように、作業前に十分に点検整備をしてください。 ネシ類のゆるみ、外れはないか、薬液の配管、ホースなどからの漏れがないか、十分に 点検、確認してください。

→ 点検整備が十分行なわれないと、重大な傷害事故の原因となったり、機械の破損を 生じる場合があります。


# ● バッテリの取り扱いに関する注意事項 ●



警

告

◆ バッテリは水素ガスを発生しますので、火の気(ライター、タバコの 火など)、電気火花(静電気、電気のショートによる火花、溶接火花 など)を近付けないでください。

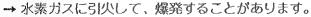



A

危

険

◆ バッテリ液には希硫酸が使われています。 危険ですから、バッテリ液が体や、衣服に付着しないように 取り扱いに注意してください。

もし、バッテリ液が付着したときは、すぐに大量の水で洗い流し 目に入ったときは清水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてく ださい。

→ やけどや失明の原因となります。

大変危険ですからやめてください。





危

→ バッテリのケースが破裂して、バッテリ液が飛び散り、やけどや 失明の原因となります。

◆ バッテリを火の中に投げ入れること、バッテリを分解することは、




險

# 2. 仕様

	型	t	TS500
全長×全幅×全高 単体		単体	1710×1420×1385
mm GJ18搭載時		G J 1 8 搭載時	2645×1470×1760
乾燥質	質量	単体	225
ke	<b>*</b>	GJ18搭載時	595
	作業幅	. mm	3600
ドウフン	型式		CT85
	吸水量	∟/min	8 5
	最高圧力	J MPa	1. 5
エンジン	型 式	,	三菱GM182
	最大出力	z Kw/min	4. 4/1800
薬液タン!	ク容量	· L	500

※エンジン及びドウフン単体の詳細仕様については、それぞれの取扱説明書を御覧ください。

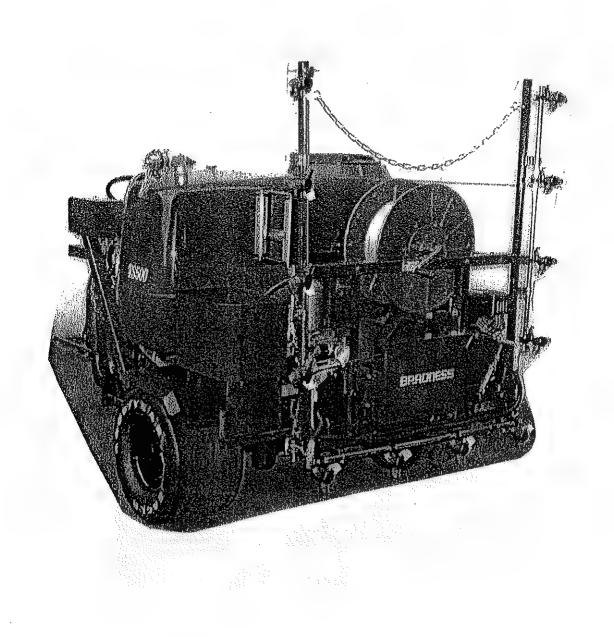

#### 3. 製品の確認

納品された時に下記の点をご確認ください。

- ・機種はご注文通りのものか。
- ・輸送の途中で損傷した箇所がないか。
- ・ネジやボルトの脱落、ゆるみ等がないか。
- ・付属品が全部そろっているかどうか。

万一不具合な点がございましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。

## 4、使用目的

本製品は、ゴルフ場もしくは、それに類する芝地にて水又は薬液を散布する目的のためにご使用ください。

▲ 危険

機械を改造したり、定められた使用目的以外に使わないでください。

又、メーカー指定以外の作業アタッチメントは使用出来ません。

# 5. 各部のなまえ

キースイッチ:エンジンの始動・運転・停止を行うスイッチです。

スイッチ(ブーム):ブームノズルの開閉を行うスイッチです。

スイッチ(攪拌用):薬液タンク内攪拌モータの作動・停止を行うスイッチです。 警告灯(低水位):薬液タンク内の水(薬液)が規定量以下になりますと、点灯します。

(規定量付近では点灯・消灯を繰り返す場合があります。)

警告灯(攪拌作動):薬液タンク内の攪拌モータが回っている場合に点灯します。

アワーメータ:エンジンキーを運転状態にしますと作動します。表示値はO. 1時間単位で積算されます。

ヒューズケース:2個のヒューズケースがあり、その中にガラス管ヒューズが入ってます。


ブームノズル開閉用のヒューズ(10A)、攪拌モータ用ヒューズ(15A)の2種

類です。

スロットルレバー:エンジンの回転数を調節します。

三方コック:ブームノズルからの噴霧を開始・停止します。

ハンドル (オレンジ) が上に向いているときはブームノズルからの噴霧は停止し、ハンドルを本機後方に向けると噴霧を開始します。

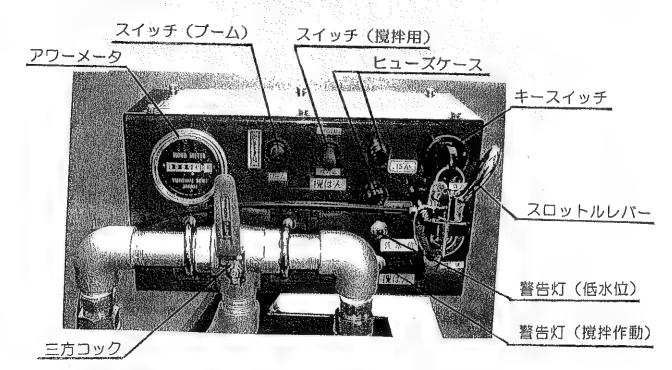

チョウアツベン

エンジン:ドウフンに動力を供給します。

ドウフン:水(薬液)を高圧にし、ノズル部に送り

出します。

チョウアツベン:水(薬液)の噴霧圧力を調節します。

上部のハンドルを時計方向に締め込むと圧力は上昇し、反時計方向に

ゆるめると圧力は降下します。

アツリョクケイ:チョウアツベンにより設定された

圧力を表示します。

バルブ(給水用): 薬液タンクからでた水(薬液)の流れを切り換えるためのバルブです。

・赤いハンドルを本機下方に回します と薬液タンク及びポンプ内の水は全

て排出されます。

・赤いハンドルを本機上方にしますと 薬液タンク内の水(薬液)はポンプへ流 れます。通常作業時はこの位置で使用

してください。

ストレーナー:ポンプ部に大きなゴミ等を吸わせ

ないためのコシアミが中に組み

込まれています。

薬液タンク:水(薬液)を入れるタンクです。

コシアミ: フタ内部に入っています。 異物を


ポンプに吸わせないために設け ていますので通常は付けたままにし

てください。

ノズル:加圧された水(薬液)を噴霧します。


回転させることにより、3種類のノズルが用途に応じて選定できるようになって

います。

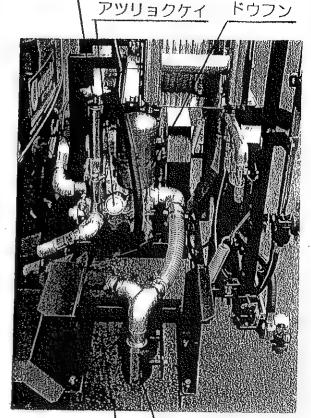

ストレーナー

バルブ (給水用)

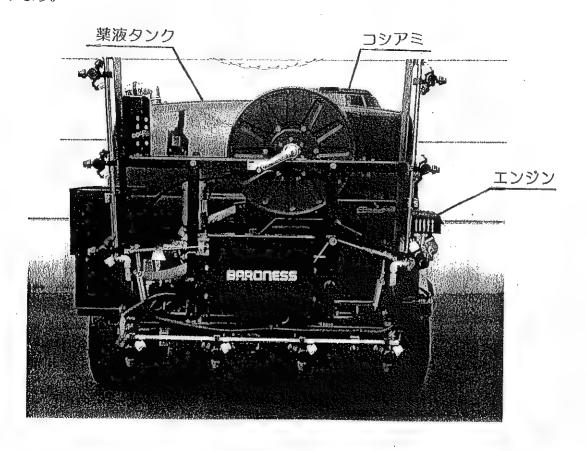


# 6. 安全フベルの貼り付け位置

本製品を安全にお使いいただくために、安全に関するラベルの貼り付け位置を示した図です。

# ▲ 警告

うべルは常に読めるように保ち、破損や紛失した場合は新しいうべルを 貼ってください。又、ラベルを貼ってある部品を交換したときにも必ず 取り外した部品と同じ場所にラベルを貼ってください。ラベルの購入は 本製品をお買い求めの販売店又は当社にお申し付けください。

## 3333001

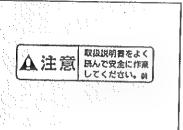

取扱説明書を読まずに作業しますと、死亡又は重傷を負う危険性がありますので、必ず作業前に読んで十分に内容をご理解の上、ご使用ください。


又、取扱説明書をお読みになった後は本機に近接して保管してください。紛失又は損傷された場合は、速やかにお買い求めの販売店又は 当社にご注文ください。

#### 3333007




修理点検及び給油する場合は、エンジンの回転を停止してください。エンジンを停止せずに作業を行いますと死亡又は重傷を負う危険性があります。マフラー・マフラーカバー・排気管・シリンダ及びシリンダヘッド等は運転中及び停止直後は触らないようにしてください。 非常に高温となりますので、火傷等のけがを負う恐れがあります。

#### 3333012

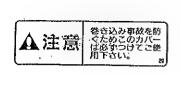

このラベルが貼り付けられているカバーの内部には回転部分があります。カバーを外したまま使用されますと、巻き込まれて死亡又は重傷を負う危険性があります。

#### 3333014

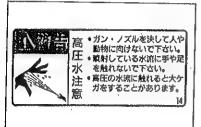

ノズルから噴霧されています水(薬液)は高圧ですので、絶対に手 や足で触れないでください。

高圧の水流に触ると大けがをする恐れがあります。

### 3333019




農薬を使用する場合、作業中は必ず防護眼鏡・防護マスク・防護衣 等を使用してください。

農薬・肥料等の使用時はそれらの使用方法をよく読んで安全に作業してください。

凍結防止のため、使用後は必ず水抜きをしてください。 薬剤タンクのフタは確実に閉めてください。

#### 3333021

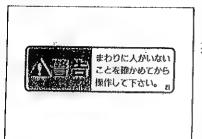


作業時、安全確保の為、まわりに人がいないことを確かめてから、 操作をしてください。

#### 3333023




このラベルが貼ってある付近に回転物があり、巻き込まれますと死亡又は重傷を負う危険性があります。


#### 3333047

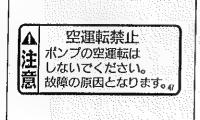



水(薬液)が入っていない状態でエンジンを始動しますとドウフンが空運転することになり、内部部品の損傷をまねく恐れがあります。

#### TS500 安全ラベル貼付位置

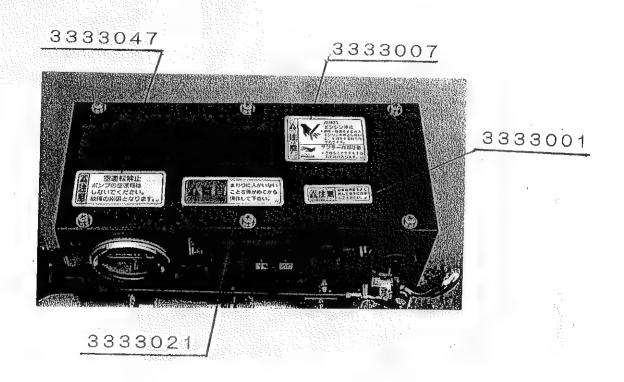

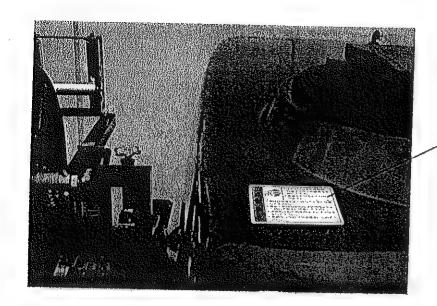

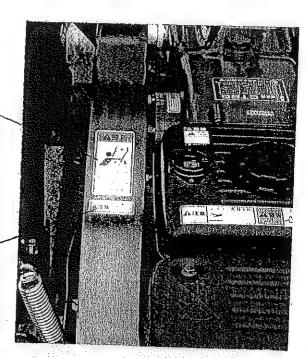

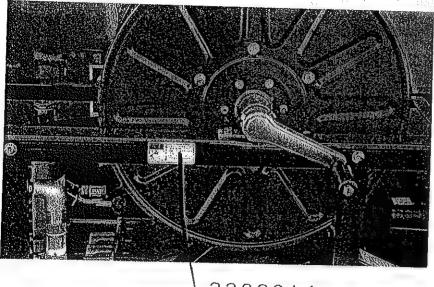

# 7. 取付手順

- 〇専用台車(GJ18BA)に本機を取り付ける場合、下記の手順でおこなってください。
  - ①本機の前後4ケ所にあります吊り上げ用フックを使用し、4本吊りにて本機を吊り上げます。このときなるべく長い吊り具を使用し、薬液タンクに負荷がかからないようにしてください。また、前方を少し上げた状態にすると脱着がし易くなります。
  - ②台車のガイド部に合わせて、本機を降ろします。
  - ③台車についているレバーキャッチ4ケ所にて固定します。
  - ④電源コードを接続します。

# ▲ 注意

電源コードの配索については、他部品との干渉(特に回転物)が無いようにしてください。

# 8. 運転準備

次の手順に従って準備をおこなってください。

- 〇各部の点検・確認
  - ①エンジンのオイル量をゲージで確認してください。
  - ②ドウフンのオイル量が、レベルゲージの中央まであるか確認してください。

# ▲ 注意

オイル量が不足している場合には、SAE30相当品を補給してください。

③バルブ(吸水用)のハンドル(赤)が本機上方を向いている事を確認してください。

# ▲ 注意

ストレーナーが目詰まりしていないか確認してください。 目詰まりしている時は掃除をおこなってください。

- ④ストレーナーのフランジがきちんと閉まっているか確認してください。
- ⑤スイッチケース部の三方コックを本機後方に向けてください。
- ⑥ドウフンのチョウアツベンレバーを減圧方向にし、圧力がかからないようにしておきます。
- ⑦本機後方3ケ所にありますブームノズル噴霧コックをすべて閉じてください。
- ⑧ブームノズルの固定用チェーンを外してください。
- ○薬液タンクへの給水

薬液タンクのフタをあけ、給水してください。

フタ内部にコシアミが入っています、給水時はこのコシアミを付けた状態でおこなってください。

#### ▲ 注意

コシアミを外して給水されますと大きなゴミや砂などの異物がドウ フン等に入り、作動不良の原因となります。

## ▲ 注意

フタをあけて給水された後は、フタをロック方向に回し、確実に閉めてください.

フタが確実に閉まっておりませんと移動中に水(薬液)がこぼれることがあります。

#### 〇エンジンの始動

- ①本機を作業現場まで移動させ、出来るだけ平らなところで停止してください。
- ②再度、ブームノズル噴霧コック3ケ所が閉まっていることを確認してください。

▲ 警告

ブームノズル噴霧コックが開いたままエンジンを始動しますと、いきなりノズルから噴霧しますので危険です。

③薬液タンクに水(薬液)が入っていることを確認してください。

▲ 注意

水 (薬液) がない状態でエンジンを始動しますとポンプが空運転することになり、内部部品の損傷をまねく可能性があります。

- ④エンジンを始動します。始動方法はエンジンの取扱説明書を参照してください。
- ⑤しばらく暖機運転をおこなってください。 (暖機不十分の場合、作業途中でエンジンが停止する場合があります。)

#### 〇噴霧圧力の設定

- ①本機を停止させたまま噴射圧力の設定をおこないますので、作業に支障のない場所に本機を移動してください。
- ②ドウフンの取扱説明書により噴霧圧力の設定をおこなってください。

▲ 注意

本機の設定圧力の上限は、1.5MPaです。機器損傷の恐れがありますので1.5MPa異常は絶対に上げないでください。

- ③設定が終わりましたらスイッチケース部の三方コックを上に向けてください。
- ④ブームノズル噴霧コック3ケ所の必要なコックを開けてください。

## 9. 運転

〇作業走行速度の決定

巻末の作業性能資料を参考にして、希望投入量から作業速度を決めてください。 但し、あくまで参考ですので実作業の状況を見ながら適切な範囲を見いだしてください。

- 〇噴霧作業
  - ①作業場所に本機を移動します。
  - ②ブームスイッチにより、ブームノズルを開けてください。
  - ③スイッチボックス部の三方コックを本機後方に向けてください。これにより噴霧を開始します。
  - ④確認した走行速度により走行してください。また、作業済みの範囲を確認しながら走行位置を調整し、作業部間に隙間が出来ないように注意しながら作業してください。

▲ 注意

本機は前進方向のみでしか作業が出来ない構造となっておりますので、後退方向での作業は行わないでください。 後退方向で作業をおこなった場合、芝を傷めたり部品の損傷をまね く可能性があります。

⑤薬液タンクの残量で作業が完了出来る状況であれば作業を継続してもかまいませんが、薬 液タンク内の水(薬液)が全く空になるまでは使用しないでください。

▲ 注意

搭載しておりますドウフンは長時間の空運転が出来ません。 空運転(30秒以上)を続けますと内部部品を損傷する恐れがあります。

▲ 注意

薬液タンクへの給水時もエンジンは停止してください。

#### ○薬液タンク内の攪拌について

- ●薬液タンク内に薬液を入れ、低水位警告灯が点灯していない状態(エンジンのキースイッチはON位置)で、スイッチ(攪拌用)を「作動」側にしますと、薬液タンク内の薬液を 攪拌できます。
- ●薬液タンク内の液量が少なくなり、低水位警告灯が点灯しますと、スイッチ(攪拌用)が 「作動」側になっていましても、攪拌は自動停止致します。
- ●薬液を再度給水される場合、スイッチ(攪拌用)を「停止」側にしたうえで給水してください。

# ▲ 注意

走行作業中、水位が低下してきますと低水位警告灯が点灯・消灯を 繰り返す場合があります。この場合、連動してカクハンキも作動・ 停止を繰り返します。このような状況になりましたら、カクハンキ の寿命を延ばすためにも、速やかにスイッチ(攪拌用)を「停止」 側に切り換え、カクハンキを停止してください。

●作業完了後はスイッチ(攪拌用)が「停止」側になっていることを確認してください。

## 10. 点検・整備

- 〇本機の寿命を長く保つために常に手入れを行ってください。
- 〇掃除、点検、清掃、整備は平坦な場所に本機を置いて、エンジンを停止し、各部の回転が止まってから行ってください。
- 〇取り外したカバー類は点検・整備等が終了した後、必ず取り付けてください。
- 〇始業時に必ず次の項目について点検してください。
  - ボルト、ネジ部の弛みはないか。
  - ・ホース類の破損はないか。
  - ・エンジン、ドウフンのオイル量及び汚れ。
  - ・配管の弛みはないか。
  - ・各部からの水(薬液)漏れはないか。
  - 各部からのオイル漏れはないか。
- Oエンジン、ドウフンについてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。

#### 11. 清掃・保管

- 〇作業完了後は次の手順で手入れを行ってください。
  - のエンジンを停止してください。
  - ②薬液タンク内に水又は薬液が残りましたら、バルブハンドル(赤)を本機下方に切り換え、 排水してください。

## ▲ 注意

薬液が顔や体にかからないよう、又薬液を河川や池等に流したりしないよう、適切な排液処理をしてください。

③完全に薬液タンクから水(薬液)が抜けましたらバルブハンドル(赤)を本機上方にもどしてください。

# ▲ 注意

薬液を使用されたときは、ドウフンや配管等の寿命を延ばすと共に 共に安全な作動を確保するために、少量の清水を薬液タンク内に補 給し、適切な場所で実作業相当の作動を行い、流路内部の洗浄を行 ってください。

残った水は、バルブハンドル(赤)を本機下方に切り換えて排水してください。

④ストレーナーフランジ部をゆるめて、内部のコシアミを清掃してください。

▲ 注意

薬液の影響を考え、ストレーナフランジ部の脱着時及びコシアミの 清掃時は、直接手で触れないようゴム手袋等で作業を行ってくださ い。

⑤清掃が終わりましたら、元通りコシアミを入れ、フランジ部を締め込んでください。

▲ 注意

ストレーナフランジ部はパッキンとしてオーリングを使用しています。フランジ締め込み不良の場合、次回給水時に液漏れが発生しますのでご注意願います。

#### 〇保管

- ①ブームノズルに固定用のチェーンを取り付けてください。
- ②格納場所に本機を移動してください。
- ③エンジンキースイッチがOFFになっているか確認してください。
- ④ブームスイッチが「閉」側になっていることを確認してください。
- ⑤専用台車(GJ18BA)から取り外して保管される場合は、保管用専用台を使用し、4 ケ所のレバーキャッチを確実に取り付けてください。

▲ 注意

格納場所は、雨のかからない屋内を選び、火気・高温にも気をつけてください。

▲ 注意

ノズル付近を除いて、本機の洗浄は避けてください。 特にエンジンまわり・スイッチケース内には電気部品・配線が集中 しており、水がかかった場合、作動不良の原因となります。

#### ○長期保存について

- ●流路の洗浄及びコシアミ部の洗浄は作業後の手入れと同じです。
- ●冬季保存中の流路内部凍結防止のため、薬液タンクの水を抜いた状態で短時間(30秒以内)実作業状態で運転し、水抜きを行います。

▲ 注意

水抜きのための空運転時間はエンジンの始動から30秒以内としてください。

▲ 注意

空運転直後に薬液タンクに水を入れ、すぐにエンジンを再始動するのは避けてください。

空運転の際、ドウフン内部の部品を水(薬液)なしで動かすことにより、高温となっており、この部分に水が触れて急激に冷却されますとこれらの部品が損傷する可能性があります。 ドウフン内部部品が常温になるまでお待ちください。

- ●エンジンのキースイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ●ブームスイッチが「閉」側になっていることを確認してください。
- ●ボルト・ネジ類にゆるみがないか確認してください。
- ●配管にゆるみ・破損がないか確認してください。
- ●安全ラベルが正しく貼り付けられているか確認してください。
- ●取扱説明書がそろっているか確認してください。また取扱説明書は、本機に近接して保管してください。

# 12. 不調の診断と対策

〇作業機部分の故障と対策(エンジンもしくはドウフンに関しましてはそれぞれの取扱説明書をご覧ください


症	原 因	対 策
プームノズルが開閉出来ない	・ヒューズ(10A)の切断 ・リレーの不良 ・センサの不良 ・センサの取付不良 ・その他	<ul> <li>・ヒューズ(10A)を交換してください。</li> <li>・リレーを交換してください。</li> <li>・センサを交換してください。</li> <li>・センサ取付ナットをゆるめ、センサ表示灯消灯位置で固定してください。</li> <li>・お買い上げいただいた販売店又は当社にお問い合わせください。</li> </ul>
ノズルから水がでな い	・ノズルコックが閉じている ・ストレーナーの目詰まり ・ドウフンの作動不良	・コックを開けてください。 ・ストレーナーコシアミ部を清水で洗浄して ください。 ・ドウフンの取扱説明書をご覧ください。
薬液タンク カクハ ンキが回らない	<ul><li>・水(薬液)が入っていない</li><li>・低水位センサの不良</li><li>・作動リレーの不良</li><li>・モーターの不良</li></ul>	<ul><li>・水(薬液)を入れてください。</li><li>・低水位センサを交換してください。</li><li>・リレーを交換してください。</li><li>・モーターを交換してください。</li></ul>
アワーメータの表示 値が進まない	・コードの接続不良 ・アワーメータの不良	・接続確認をしてください。 ・アワーメータを交換してください。
配管からの水漏れ	締め付け金具のゆるみ	金具の締め付け又はホースカンビの交換

# 13. アフターサービスについて

機械の調子が悪いときに点検、処置をしてもなお不具合のあるときには、下記の点を明確にして、お買い上げいただいた販売店又は当社までご連絡ください。

#### 〈連絡していただきたい内容〉

- ●型式名と製造番号
- ●ご使用状況
- ●どの位ご使用されたか→何時間位
- ●不具合が発生した状況をできるだけ詳しくお教えください
- 尚、本機の型式名と製造番号については下図の場所に記載しております。

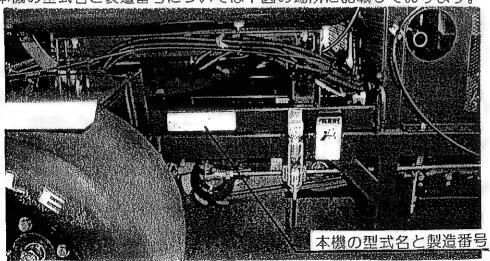

# 14. 補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

但し、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

## 15. 作業性能資料

以下に、各ノズルに於ける薬液投入量に対する走行速度の目安を示します。 あくまで参考値ですので、実作業の状況を見ながら適切な値を見いだしてください。

	目で900で、美TF芽			LU ( < /L \alpha / \bar \alpha \bar \bar \bar \alpha \bar \bar \bar \bar \bar \bar \bar \ba
☆ノズル8(	0 - 08	<u> 王力 0. 5 M</u>	ра	
投入量	作業速度	噴霧量	作業時間	作業面積
( ¦%/m²)	(メータ表示)	(パル/min)	(分-秒)	(m²/500 /%)
0. 10		43	11-40	5000
0. 15	48	43	11-40	3333
0. 20	36	43	11-40	2500
0. 25	29	43	11-40	2000
0. 30	24	43	11-40	1667
0. 35	20	43	11-40	1429
0. 40	18	43	11-40	1250
0. 45	16	43	11-40	1111
0. 50	14	43	11-40	1000
0. 55	13	43	11-40	909
0. 60	12	43	11-40	833
0. 65	11	43	11-40	769
0. 70	10	43	11-40	714
0. 75	10	43	11-40	667
0. 80	9	43	11-40	625
0. 85	8	43	11-40	588
0. 90	8	43	11-40	556
0. 95	8	43	11-40	526
1. 00	7	43	11-40	500
☆ノズル8(	) — 0 8 <i>J</i>	<u> 王力 1. 0 M</u>	ра	
投入量	作業速度	噴霧量	作業時間	作業面積
( kg/m²)	(メータ表示)	(ka/min)	(分-秒)	(m²/500%%)
0. 10	landarian B	61	8-10	5000
0. 15	<del></del>	61	8-10	3333
0. 20	51	61	8-10	2500
0. 25	41	61	8-10	2000
0. 30	34	61	8-10	1667
0. 35	29	61	8-10	1429
. 0. 40	25	61	8-10	1250
0. 45	23	61	8-10	1111
0. 50	20	61	8-10	1000
0. 55	18	61	8-10	909
0. 60	17	·· 61	8-10	833
0. 65	16	61	8-10	769
0. 70	15	61	8-10	714
0. 75	14	61	8-10	667
0. 80	13	61	8-10	625
0. 85	12	61	8-10	588
0.00			0.40	FFO

61

61

61

8-10

8-10

8-10

556

526

500

11

11

10

0.90

0. 95

1.00

☆ノ	<u>'ズル</u>	8	0 —	0.8	圧力 1 .	5Мра

				*** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
投入量 (汎/m²)	作業速度 (メータ表示)	噴霧量 (スス/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (m²/500%)
0. 10	_	74	6-45	5000
0. 15		74	6-45	3333
0. 20	62	74	6-45	2500
0. 25	49	74	6-45	2000
0. 30	41	74	6-45	1667
0. 35	35	74	6-45	1429
0. 40	31	74	6-45	1250
0. 45	27	. 74	6-45	1111
0. 50	25	74	6-45	1000
0. 55	22	74	6-45	909
0. 60	21	74	6-45	833
0. 65	19	74	6-45	769
0. 70	18	74	6-45	714
0. 75	16	74	6-45	667
0. 80	15	74	6-45	625
0. 85	15	74	6-45	588
0. 90	14	74	6-45	556
0. 95	13	74	6-45	526
1. 00	12	74	6-45	500

<u>☆ノズル80−10 圧力0.5Mpa</u>

<b>メノスル</b> り	$J - I \cup J$	<u> </u>	ра	
投入量 (ជ/m²)	作業速度 (メータ表示)	噴霧量 (ね/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (m²/500%)
0.10	<del></del>	53	9-25	5000
0. 15	59	53	9-25	3333
0. 20	44	53	9-25	2500
0. 25	35	53	9-25	2000
0. 30	29	53	9-25	1667
0. 35	25	53	9-25	1429
0. 40	22	53	9-25	1250
0. 45	20	53	9-25	1111
0. 50	18	53	9-25	1000
0. 55	16	53	9-25	909
0.60	15	53	9-25	833
0. 65	14	53	9-25	769
0. 70	13	53	9-25	714
0. 75	12	53	9-25	667
0. 80	11	53	9-25	625
0. 85	10	53	9-25	588
0. 90	10	53	9-25	556
0. 95	9	53	9-25	526
1.00	9	53	9-25	500

☆ノズル8(	) — 1 0	<u>王力 1 .</u>	0 M	p	a	
投入譽	作業速度	噴霧	<b>음</b>		<i>V</i> =	

MINIO	<u> </u>		ра	
投入量 (烷/㎡)	作業速度 (メータ表示)	噴霧量 (況/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (m²/500%)
0. 10		75	6-40	5000
0. 15	· —	75	6-40	3333
0. 20	63	75	6-40	2500
0. 25	50	75	6-40	2000
0. 30	42	75	6-40	1667
0. 35	36	75	6-40	1429
0. 40	31	75	6-40	1250
0. 45	28	75	6-40	1111
0. 50	25	75	6-40	1000
0. 55	23	75	6-40	909
0. 60	21	75	6-40	833
0. 65	19	75	6-40	769
0. 70	18	75	6-40	714
0. 75	17	75	6-40	667
0. 80	16	75	6-40	625
0. 85	15	75	6-40	588
0. 90	14	75	6-40	556
0. 95	13	75	6-40	526
1. 00	13	75	6-40	500

<b>☆ノズル80-</b>	1 5	圧力 0.	<u> 5 M p a</u>

X/ ANO	)   J /_		ра	
投入量 (祝/m²)	作業速度 (メータ表示)	噴霧量 (沉/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (m²/500㎏)
0. 10	<del></del>	81	6-10	5000
0. 15	Proset(II)	81	6-10	3333
0. 20	68	81	6-10	2500
0. 25	54	81	6-10	2000
0. 30	45	81	6-10	1667
0. 35	39	81	6-10	1429
0. 40	34	81	6-10	1250
0. 45	30	81	6-10	1111
0. 50	27	81	6-10	1000
0. 55	25	81	6-10	909
0. 60	23	81	6-10	833
0. 65	21	81	6-10	769
0. 70	19	81	6-10	714
0. 75	18	81	6-10	667
0. 80	17	81	6-10	625
0. 85	16	81	6-10	588
0. 90	15	81	6-10	556
0. 95	14	81	6-10	526
1. 00	14	81	6-10	500

<u>☆ノズル1~</u>	0 - 0.3	圧力 0.2	Мра	
投入量 (烷/m²)	作業速度 (メータ表示)	噴霧量 (以/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (m²/500%)
0. 01		10	50-00	50000
0. 02	***************************************	10	50-00	25000
0. 03	56	10	50-00	16667
0. 04	42	10	50-00	12500
0. 05	33	10	50-00	10000
0. 06	28	10	50-00	8333
0. 07	24	10	50-00	7143
0. 08	21	10	50-00	6250
0. 09	19	10	50-00	5556
0. 10	17	10	50-00	5000
0. 15	11	10	50-00	3333
0. 20	8	10	50-00	2500
0. 25	7	10	50-00	2000
0. 30	6	10	50-00	1667
0. 35	5	10	50-00	1429
0. 40	4	10	50-00	1250
0. 50	3	10	50-00	1000

<u>☆ノズル1~</u>	10 - 03	圧力 0.3	Мра	
投入量 (祝/m²)	作業速度 (メーク表示)	噴霧量 (ね/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (m²/500%)
0. 01		12. 7	39-20	50000
0. 02		12. 7	39-20	25000
0. 03	71	12. 7	39-20	16667
0. 04	53	12. 7	39-20	12500
0. 05	42	12.7	39-20	10000
0. 06	35	12. 7	39-20	8333
0. 07	30	12. 7	39-20	7143
0. 08	26	12. 7	39-20	6250
0. 09	24	12. 7	39-20	5556
0. 10	21	12. 7	39-20	5000
0. 15	14	12. 7	39-20	3333
0. 20	11	12. 7	39-20	2500
0. 25	8	12. 7	39-20	2000
0. 30	7	12. 7	39-20	1667
0. 35	6	12. 7	39-20	1429
0. 40	5	12. 7	39-20	1250
0. 50	4	12. 7	39-20	1000

<u> ☆ノズル11</u>	10 - 04	圧力 0.2	Мра	
投入量 (烷/m²)	作業速度 (メータ表示)	噴霧量 (汎/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (m²/500㎏)
0. 01		13. 7	36-30	50000
0. 02		13. 7	36-30	25000
0. 03	76	13. 7	36-30	16667
0. 04	57	13. 7	36-30	12500
0. 05	46	13. 7	36-30	10000
0. 06	· 38	13. 7	36-30	8333
0. 07	33	13. 7	36-30	7143
0. 08	29	13. 7	36-30	6250
0. 09	25	13. 7	36-30	5556
0. 10	23	13. 7	36-30	5000
0. 15	15	13. 7	36-30	3333
0. 20	11	13. 7	36-30	2500
0. 25	9	13. 7	36-30	2000
0. 30	8	13. 7	36-30	1667
0. 35	7	13. 7	36-30	1429
0. 40	6	13. 7	36-30	1250
0. 50	5	13. 7	36-30	1000

<b>☆ノズル1</b> 1	0 - 04	圧力 0.3	Мра	
投入量 (兆/m²)	作業速度 (メータ表示)	噴霧量 (%/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (m²/500%)
0. 01	_	16. 8	29-45	50000
0.02	<del> </del>	16. 8	29-45	25000
0. 03		16. 8	29-45	16667
0. 04	70	16. 8	29-45	12500
0. 05	56	16. 8	29-45	10000
0.06	47	16. 8	29-45	8333
0. 07	40	16. 8	29-45	7143
0. 08	35	16. 8	29-45	6250
0. 09	31	16. 8	29-45	5556
0.10	28	16. 8	29-45	5000
0. 15	19	16. 8	29-45	3333
0. 20	14	16. 8	29-45	2500
0. 25	11	16. 8	29-45	2000
0. 30	9	16. 8	29-45	1667
0. 35	8	16. 8	29-45	1429
0. 40	7	16. 8	29-45	1250
0.50	6	16. 8	29-45	1000


なノスルー	0-05	<u> </u>	M p a	
投入量 (烷/m²)	作業速度 (メータ表示)	噴霧量 (ね/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (m²/500%)
0. 01		16.8	29-45	50000
0. 02	the state of the s	16. 8	29-45	25000
0. 03	-	16. 8	29-45	16667
0. 04	70	16. 8	29-45	12500
0. 05	56	16. 8	29-45	10000
0. 06	47	16. 8	29-45	8333
0. 07	40	16. 8	29-45	7143
0. 08	35	16. 8	29-45	6250
0. 09	31	16. 8	29-45	5556
0. 10	28	16. 8	29-45	5000
0. 15	19	16. 8	29-45	3333
0. 20	14	16. 8	29-45	2500
0. 25	11	16. 8	29-45	2000
0. 30	9	16. 8	29-45	1667
0. 35	8	16. 8	29-45	1429
0. 40	7	16. 8	29-45	1250
0. 50	6	16. 8	29-45	1000

<u>☆ノズル1~</u>	10-05	圧力 0.3	Мра	
投入量 (祝/m²)	作業速度 (メータ表示)	噴霧量 (スス/min)	作業時間 (分-秒)	作業面積 (m²/500㎏)
0. 01	<del></del>	21. 2	23-35	50000
0. 02	<del></del>	21. 2	23-35	25000
0. 03	<del></del>	21. 2	23-35	16667
0.04		21. 2	23-35	12500
0. 05	71	21. 2	23-35	10000
0.06	59	21. 2	23-35	8333
0. 07	50	21. 2	23-35	7143
0. 08	44	21. 2	23-35	6250
0.09	39	21. 2	23-35	5556
0.10	35	21. 2	23-35	5000
0.15	24	21. 2	23-35	3333
0. 20	18	21. 2	23-35	2500
0. 25	14	21. 2	23-35	2000
0. 30	12	21. 2	23-35	1667
0. 35	10	21. 2	23-35	1429
0. 40	9	21. 2	23-35	1250
0. 50	7	21. 2	23-35	1000

## PARTS LIST


MODEL

GJ18BA

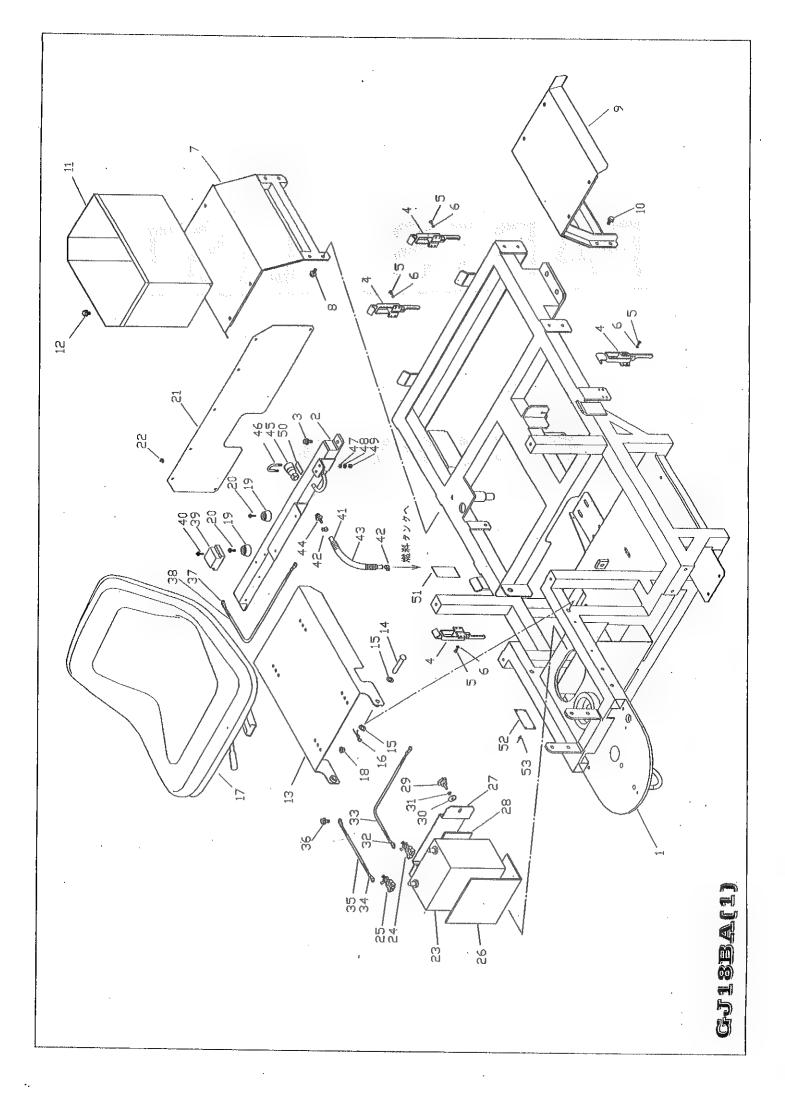

型式:	GJ	1	8	B	A

				2003年5月
番号	CODE	品名	個数	備考
1	311686257	<b>キンキフレームカンヒ</b> *	1	
2	311670161	サフ*フレームカンヒ*	1	
3	310014280	ロッカクホールト	2	M8×20 3f74dx
4	311682675	レハナーキャッチ	4	
5	310021120	サラコネシ*	16	(+)M5×10
в	311654463	ハツキサ゛カ゛ネ	16	呼び5 サラ形
7	311675930	タイヤカハ*ーカンヒ*	1	
8	310014280	ロッカクホ*ルト	4	M8×20 3f744X
9	311675931	タイヤカハ*ーカンヒ*	1	
10	310014260	ロッカクポールト	· 4	M8×20 3774AX
11	311675992	ヤクヒンハ* コカンヒ*	1	
12	310014260	ロッカクポールト	4	M8×16 3774AX
13	311675919	シートフレームカンヒ*	1	
14	311670167	リベットピン	2	12×65
15	310032250	ヒラサブカブネ	4	M12 注: 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
16	310084040	マツハ゛と゜ソ	2	呼び12
17	311670168	シート	1	
18	311666539	20行/////	4	M8 SOLN
19	313409370	J* 479	2	
20	310028260	ታላ* <u></u>	2	(+)ナベ M5×20 3テンセムス
21	311672410	<b>キソキカハ</b> ⁺ー	1	
22	310028210	ナヘ゛コネシ゛	7	(+)ナベ M5×10 3テンセムス
23	311681349	j* 7f	1	
24	311668972	ターミナル	1	
25	311668971	ターミナル	1	
26	311670191	1*449	1 -	
27	311684898	デンチカハー	1	
28	311658898	1*449	1	
29	311657495	'フ***ルト	2 M	6×20
30	311668047	** <b>j</b> **	2 9	$66.5 \times \phi 24 \times 2.0$
31	310032720 //	·********	2 M	6-2号
-82	311685939	<b>-</b> ト*カンヒ*	1 //	***************************************
33	311672223 +	2-7"	1 3/	<b>ルゲートチュープ</b>
34	311672518 2	<b>-</b> ドカンビ	1 //	゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚
35	311672381 7	1-7*	1 3/	bf*ートチューフ*
	<u>t</u> _			

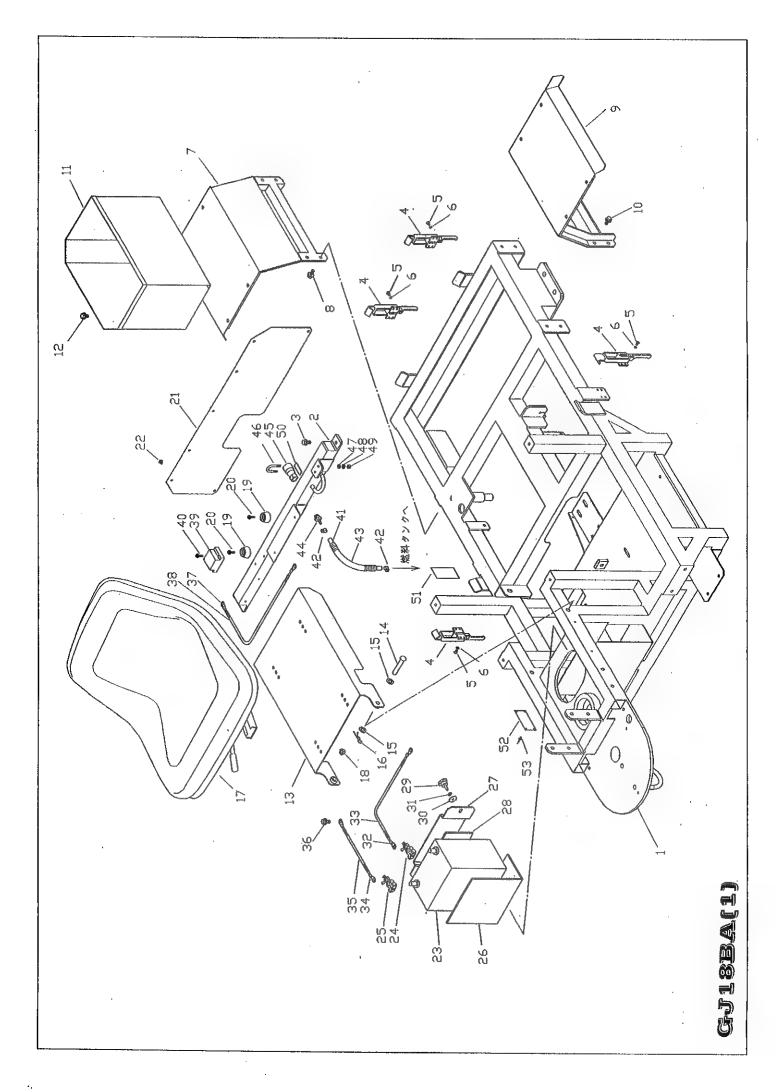

番号	CODE	品 名	個数	備考
36	310014260	ロッカクホ・ルト	1	M8×16 37744X
37	311685937	コート・カンヒ	1	作業機用電源取出3~}*
38	311672226	f1-7*	1	コルケナートチューフナ
39	311684900	タンシタェイ	1	
40	310028260	ナヘ゛コネシ゛	2	(+)M5×20 3点セムス
41	311672352	キース	1	
42	315208050	イタハ*ント*	2	呼び11.5, 呼番17
43	311672083	F2-7*	1	コルケ*ートチューフ*
44	310061040	ホースツキ <sup>*</sup> テオスネシ <sup>*</sup>	1	φ7.5×PF1/4
45	311670190	カップ°リンク*	1	
46	311655558	<b>ユーボルト</b>	1	M6-10A
47	310032220	ヒラサ・カ・ネ	2	M6 法扩 + 丸
48	310032720	ハ゛ネサ゛カ゛ネ	2	M6-2号
49	310031020	ロッカクナット	2	M6 1和
50	311672377	J*4/7	1	
51	313333023	ラヘナル	1	PL銘板NO.23 警告「回転部に近づかないで・・・」

型式: G J 18 B	(式:GJ L	8 B B	
--------------	---------	-------	--

	番号	CODE	品 名	個数	備考
ļ	101	311675937	<b>ホンキカハ*ーカンヒ*</b>	1	
	102	310028450	ナヘ゛コネシ゛	5	(+)+^* M6×16 3+7442
	103	311670298	FIL	1	
	104	311675938	<b>ホンキカハ*ー</b>	1	
	105	310028450	ナヘ* コネシ*	2	(+)ナペ M6×16 3テンセムス
Į	107	311675920	ステップ。イタカンヒ	1	
	108	313409370	コ* ムアシ	1	
	109	310028260	ナヘ゛コネシ゛	1	(+)ナヘ* M5×20 3テンセムス
	110	310014260	ロッカクホナルト	2	M8×16 3774AZ
	111	311675921	ステップ イタカンヒ	1	
	112	310014280	ロッカクホ*ルト	4	M8×20 3テンセムス
	113	311670179	トリッケイタカンヒ	2	
	114	310014260	ロッカクホ*ルト	2	M8×16 35744X
	115	311670291	J*149	2	
	116	311675922	ストッハ゜ーカナク゛	1	
	117	311654993	ロッカクホ゛ルト	1	M12×70
L	118	310032250	Ŀラザガネ	2	M12 注广井丸
L	119		コルミト・メナット	1	M12 Uナット
L	120	311687976	ハ*ネ	1	
_	121		<b>ペダルカンビ</b>	1	
Ŀ	122		^* <b>タ</b> * ルピソ	1	
<u> </u>	123		グリスニップル	1 1	lG 直
L	124	311670287	とラサ゛カ゛ネ	1	122 注"中丸
L	125		アンプ	1 I	リング <sup>*</sup> 呼び19
L	126		{ék*fl*^/	1	
_	127		(^* ))	1	
_	128		\^*"J}***X>>-}	1	
	129		:ソキカハ*ー	1	•
	130		へ* コネシ*	3 (	+) ナヘ * M6 × 16 3 デンセムス
ļ.	131		ンキカハ゛ー	1	
	132	310028450 /	ヘ゛コネシ゛	3 (	+) f^* M6×16 3774A7
	133		t77°	1	
	134	310028240 F	<b>ペコネシ゚</b>	5 (	+)ታላ* M5×16 3テンセムス
_	135	311657181 5	<b>√</b> 'ħ	1	油圧作動油」
	136	311675923 7	V-149 ·	1	

型式: GJ18BA


番号	CODE	品名	個数	備考
137	310028450	ナヘ・コネシ・	4	(+)ナペ M6×16 3テンセムス
138	311675924	フレームイタカンヒ*	1	
139	310028450	ナヘ゛コネシ゛	4	(+)ナペ M6×16 3テンセムス
140	311675925	ネンリョウタンク	1	
141	311684895	ハ゛ント゛カンヒ゛	2	
142	311670183	コ* ムイタ	2	
143	310032230	トラサ <sup>*</sup> カ <sup>*</sup> ネ	2	M8 ミカ <sup>*</sup> キメレ
144	310032730	ハ*ネサ*カ*ネ	2	M8 2号
145	310030030	ロッカクナット	2	M8 1種
146	310028450	ナヘ゛コネジ゛	2	(+)M6×16 3点セムス
147	311670188	コ* 44.9	1	
148	313333006	ラヘブル	1	PL銘板No. 6 警告「排がスに注意・・・・・」
149	313333163	<b>ラヘ*ル</b>	1	PL銘板No. E000040 危険「火気厳禁」
150	311668349	ホショウショ	1	保証書
151	311688139	セツメイショ	1	取扱説明書


型式: GJ18BA

35.24	GITODA			2008年5月
番号	CODE	品名	個数	備考
201	311672385	エンシャンカントャ	1	
202	311650936	コネクタホ・テ・ィオス	1	
203	311670193	フェッシング	1	
204	311670194	プラグ	1	PF1/4 オーリング付
205	311670195	7°-リ	1	4インチ B×4 軸穴径 φ 25.4
206	311669651	トメネシ <sup>*</sup>	2	M8×16 777*73
207	311672386	マフラカ*ート*	1	
208	310018310	ロッカクホールト	2	M6×10 3774AX
209	311684095	Ink*	1	3/4 90°
210	311686424	<b>トメネジ</b> *	6	M5×5 777*52
211	311684899	<b>ለ°                                    </b>	1	
212	311654428	ロッカクホ゛ルト	4	M8×45
213	310032230	ヒラサ゛カ゛ネ	8	M8 法*+丸
214	311666539	コルミトナメナット	4	M8 SOLN
215	310011590	ロッカクホールト	2	M10×60
210	310030240	ロッカクナット	2	M10 3種
217	311672387	<b>7*                                    </b>	2	LB-59
218	311670196	<b>デンションカナク</b> *	1	
219	311670197	ヘ゛アリンク゛	1	
220	311683703	<b>ታ</b> *	1	φ35×φ8. 5×2. 3t
221	310011200	ロッカクホールト	1	M8×16
222	310032730	ハ゛ネサ゛カ゛ネ	1	H8 2号
223	311670198	7°-1	1	
224	311670199	テンションシック	1	
225	310032230	ヒラサ゛カ゛ネ	1	H8 ミガキメーL
228	310080940	トメワ	1 1	ミリンク* 呼び7
227	311670200	ハ*ネ	1	
228	311658414	ボルト	1	
229	310032240	とラサ*カ*ネ	1	110. 浏*+丸
230	310032740	<b>バネザガネ</b>	1	110 2号
231	310030040	ロッカクナット	2 1	110 1種
232	311668838	17"#" Y7"	1	
233	311672389.	7°-1)	1 4	イソチ B×1 軸穴径 φ 20
234	311669814	<b>メネシ</b> *	2 M	6×16 777*52
235	311657360	ナガネ	1 (	φ11×φ40×3. 2t
236	310032740	<b>ヾ゙゙゙゙</b> ゚゙゙゙゙゙゚゙゙゚゙゙゚゙゙゚゚゙゙゚゙゙゚゚゙゙゚゚゙゙゚゚゙゙	1 M	10 2号

型式:	GJ	1.8	BA
-----	----	-----	----


番号	CODE	品 名	個数	備考
237	310011510	ロッカクホ・ルト	1	N10×20
238	310014260	ロッカクホ・ルト	4	M8×16 3テンセムス
239	311672390	ロッカクホ・ルト	1	N10×100
240	310030240	ロッカクナット	1	Ni0 3種
241	311655549	Th#,	2	1/41/f 90°
242	311672391	プ*イヘ*ルト	1	B-39
243	311671689	ホース	1	
244	315208050	イタハナントナ	2	
245	311672373	チューフ*	1	コルケ*ートチューフ*
246	311672406	コート*カンヒ*	1	
247	311650936	コネクタホ゛デ゛ィオス	1	
248	311650939	コネクタホ゛テ゛ィメス	1	
249	311672408	f1-7*	1	JR/*-\f_1-7*
250	311670226	オイルタンクカンヒ*	1	
251	311657173	プ" ラク*	1	PF1/2, 09ング付
252	311670230	V^****>*	1	PF1/2
253	311670231	ለ° <del>ሃ</del> ‡ሃ	1	
254	311670232	<i>7∮</i>	1	·
255	310028240	ナペコネジ	16	(+)ナベ M5×16 3テンセムス
256	311657008	キャップ・クミ	1	
257	310016501	キャップ°ボルト	3 1	45×10
258	310128190	ニッフ゜ル	2 3	3/8×65
259	310122530	<b>オスメスエル</b> ホ*	1 8	3/8
260	311670235	JV7?	1	
261	811655487	Ilva**	2 3	/81×f
262	311670236	キャップ <sup>®</sup>	4	
263	311670237	<b>リ</b> ラー	4	
264	310014300	<b>コッカクホ</b> *ルト	4 M	8×25 3テンセムス

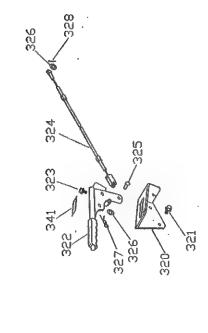


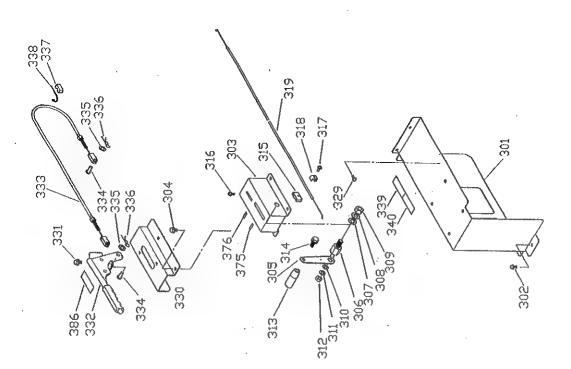

型式: GJ18BA	型式	:	GJ	1	8	$\mathbf{B}$	Α
------------	----	---	----	---	---	--------------	---

	G J T O D Z X			2003年5月
番号	CODE	品名	個数	備考
301	311675926	エンシ*ンカハ*ーカンヒ*	1	
302	310028450	ナヘ・コネシ・	3	(+)ナベ N6×16 3テンセムス
303	311675927	スロットルレハ・ーイタ	1	
304	310014260	ロッカクホールト	4	M8×16 3テンセムス
305	311670204	スロットルレハ・ー	1	
306	311670205	**N}	1	
307	310032260	ヒラサ゛カ゛ネ	1	M14 ミガキ丸
308	310032760	ハ*ネサ*カ*ネ	1	M14 2号
309	310030060	ロッカクナット	1	M14 1種
310	310032240	ヒラサーカーネ	1	M10 ミがキ丸
311	310032740	ハ゛ネサ゛カ゛ネ	1	M10 2号
312	311670206	コルミト・メナット	1	M10 Utyl
313	311670207	7* yy 7°	1	
314	311651075	ロッカク <b>ቱ</b> *ルト	1	M10×20 3テンセムス
315	311670208	ባብተ <b>ስ</b> *ብኑ*	1	
316	310028410	ታላ" <b>ጋ</b> ネジ"	2	(+)ナベ M6×10 3テンセムス
317	310028240	ナヘ゛コネシ゛	1	(+)ナヘ* M5×16 3テンセムス
318	311670300	944147 <i>549</i>	1	
319	311672393	914	1	スロットルワイヤ
320	311675928	トリツケイタカンヒ゛	1	
. 321	310014280	ロッカクホ゛ルト	2	M8×20 3774A7
322	311670212	フ`レーキレバー	1	
323	310014260	ロッカクホ* <b>ル</b> ト	2	M8×16 37744X
324	311672394	<b>9</b> /ት	1 /	<b>パーキングプレーキワイヤ</b>
325	311670213	∮ላ <sup>™</sup> ፇትዸ <sup>®</sup> ሃ	1	8×20
326	310032230	Ŀラ <b>ダ</b> カ*ネ	2	48 沙羊丸
327	311657110	₹"/\* Ε" /	1	呼び8
328	311666282	ワリピン	1 2	2×20
329	310028240	ナヘ・コネジ・	4 (	(+)ナベ M5×16 3テンセムス
330	311675929	トリツケイタ	1	
331	310014260	ロッカクホ・ルト	2 M	18×16 3574AX
332	311670212	フ* レーキレハ*ー	1	
333	311687982	114	1	
334	311670213	h^*7ht°7	2 8	×20
335	310032230	:ラザガネ	4 M	8 注 * + 大
	<u>l</u>			

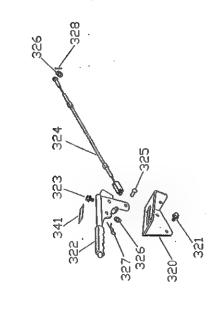

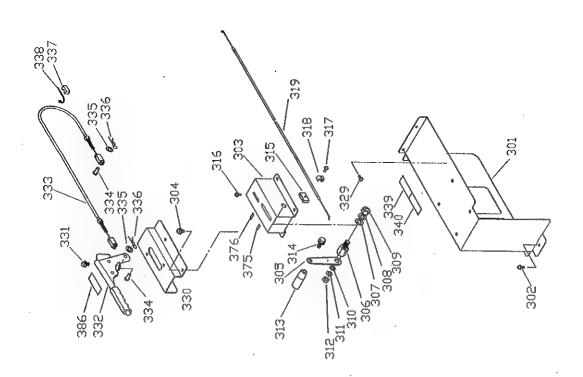


2003年5月

番号	CODE	品名	個数	備考
336	311657110	₹"γ" έ° γ	2	呼び8
337	311657365	コート・フ・ラケット	1	
338	311657095	<b>ካ, አ</b> ኑ,	1	
339	313333156	ラヘブル	1	PLラベル E000041 注意「マフラー高温注意」
340	313333157	ラヘナル	1	PLラベル E000042 警告「排ガスルこ注意」
341	311687986	ラヘ・ル	1	「パーキングプレーキ」
342	311687985	ラヘ*ル	1	「速度調節ハパ-」
343	311657185	ラ <b>ペル</b>	1	[高速]
344	311657186	5^*N	1	[低速]


型式	:	G	J	1	8	R	À
		~	٠.		v	~	42

	-,			2003年3月
番号	CODE	品名	個数	備考
401	311670127	フォークカンヒ*	1	
402	311657360	サーカーネ	1	$\phi$ 11× $\phi$ 40×3. 2t
403	310014840	ロッカクホールト	1	M10×25 3テンセムス
404	311663183	ヘナアリンクナ	1	6307LLU
405	311657081	ላ* <i>፻ሀን</i> ሳ*	1	スラスト #51108
406	311663185	ヘナアリンク・	1	6908LLU
407	311657078	<b>ピロ−フ</b> ⁺ロック	2	UCFL206
408	310012550	ロッカクホ・ルト	4	M14×40
409	310032760	ハ゛ネサ゛カ゛ネ	4	M14 2号
410	310032260	ヒラサ・カ・ネ	4	M14 ミガキ丸
411	311670135	ロッカクホ*ルト	2	N12×130
412	310030250	ロッカクナット	2	M12 3種
413	311670136	シ <sub>ナ</sub> シ*クカンヒ*	1	
414	311670139	914	1	19×10.5×8
415	310014850	ロ <b>ァ</b> カクキ*ルト	4	M10×30 3574AX
416	311666339	サ・カ・ネ	1	$\phi$ 8. $5 \times \phi$ 40 $\times$ 3. 2t
417	310014260	ロッカクネ*ルト	2	M8×16 3574AX
418	311670140	センサトリツケイタ	1	
419	311670142	マグネット	10	·
420	310028210	ナヘ・コネシ・	10	(+)ナベ M5×10 3テンセムス
421	311670143	センサトリツケイタ	1	
422	311672364	ソクト*ケイカンヒ*	1	
423	311670155	f2-7°	1	-
424	311659963	\*\*\*	1	
425	311657096	\*\\\*	1	
426	310014260	コッカクホ*ルト	1	18×16 3テンセムス
427	310032230	:94* 11* 4	(1)	18 ミガキ丸
428	311657082	<b>、</b> アリンク*	2	3204LLU .
429	311670149	ラー	1	
430	311657743 N	・メワ	1 (	ツッグ・穴用 呼び47
431	311670148	フ"ロケットシ"ク	1	
432	811670144	プ°ロケット -	1	
433	311670145 ‡	•	1 5	×5×20 新JIS両丸
434	310017740	<b>ッカクホ*ルト</b>		6×10 2テンセムス
435	311668047 *	* h* À		$\phi$ 6. $5 \times \phi$ 24 × 2. Ot
	<u> </u>			

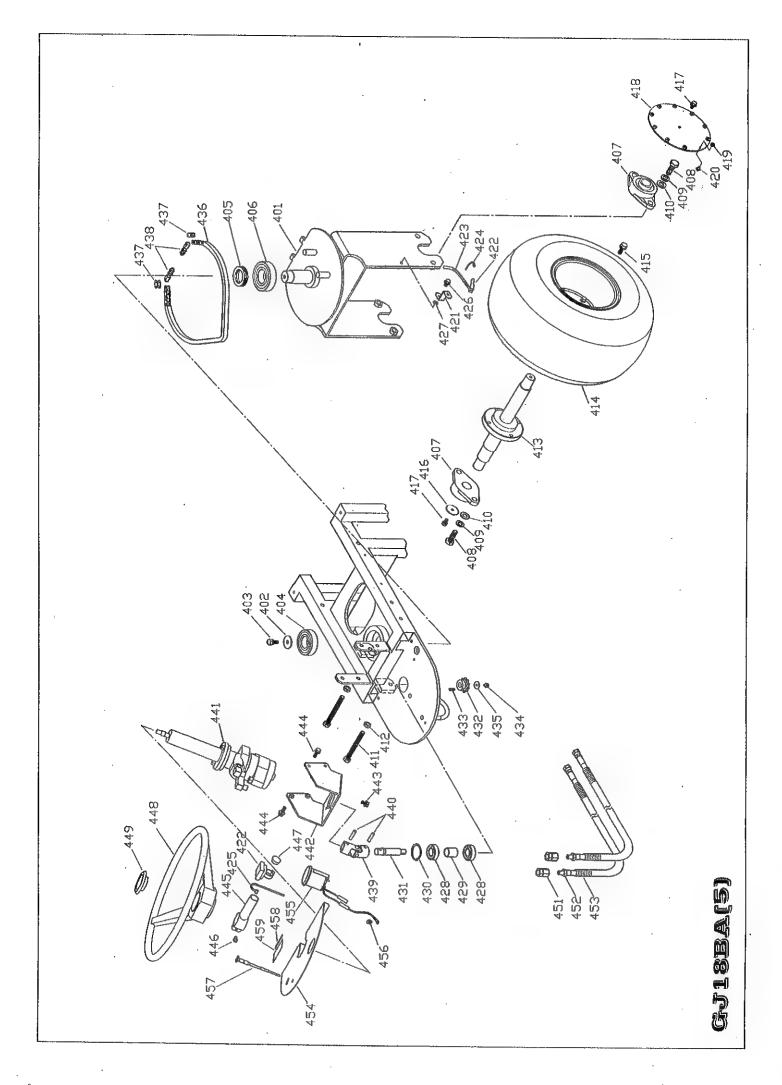


2003年5月

番号 CODE 品名 個	<b>備老</b>
	間数 備考
436 311684897 fz-7	1
437 311670146 チェーンジ ライント	2
438 311670147 チェーンジ ョイント	2
439 311670150 ジャナイツキャテ	1
440 311670151 ロールヒッソ	2 8×35
441 311670152 ハント・ルジ・ク	1
442 311670154 ハント・ルネルタ・カンヒ・	1
443 310014260 ロッカクホ <sup>*</sup> ルト	4 M8×16 3テンセムス
444 310014800 ロッカクホールト	4 M8×25 3fythz
445 811670157 トリッケイタカンヒ*	
446 310028450 ナヘナコネジナ	(+)ナベ M6×16 3テンセムス
447 311666823 \$++77"	丸中栓、平頭ジャバラ
448 311670160 NY t* W	
449 311670163 \$777°	
451 311672392 757h 2	PT1/4 (メス)×PF3/8(メス)
452 311684901 \$-スカンヒ* 2	
453 311684902 f2-7* 2	
454 311675936 スイッチハ°ネル 1	
455 311672405 7ワーメータカンヒ* 1	
456 310028410 ナヘ゛コネシ゛ 1	(+)†^* M6×10 3テンセムス
457 311672409 717 1	
458 319393001 7\^n 1	
459 313333007 7\^n 1	

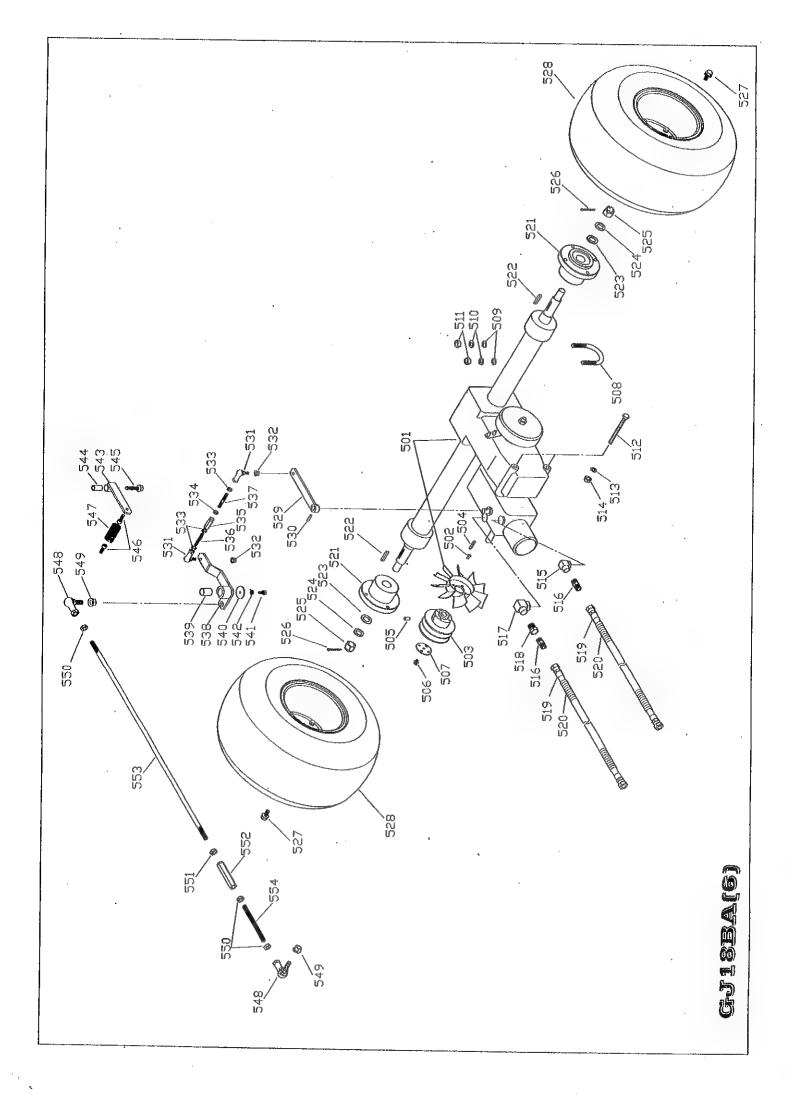

型式: GJ18BA

	7			2003年5月
番号	CODE	品名	個數	備考
501	311670214	リジェトアクスル	1	·
502	311685931	トラスコネシ	4	(+)M6×10
503	311670219	7"-11	1	4-B×2, 軸穴径 φ17
504	311670220	<b>‡</b> -	1	5×5×35 両丸
505	311669651	トメネジ*	4	N8×16 777*53
506	310017710	ロッカクキ゛ルト	5	M6×10 27744X
507	311684903	<b>サ</b> * カ* ネ	1	φ50, 5- φ7
508	311670217	ユーホ*ルト	2	M12-50A
5089	310032250	ヒラサ*カ*ネ	4	M12 ミガキネム
510	310032750	/\ <sup>+</sup> ネサ* カ* ネ	4	M12 2号
511	310030050	ロッカクナット	4	M12 1種
512	311670218	ロッカクホ*ルト	2	M10×110
513	310032240	ヒラサ゛カ゛ネ	2	M10 法产夫儿
514	311666540	ユルミト・メナット	2	NIO SOLN
515	311670221	1)/4*	1	9/16-18UNF(オス)×PT3/8(メス)
516	311655483	ニップ"ル	2	PT3/8×PF3/8
517	311670222	Int.	1	3/4-16UNF(オス)×PT1/2(メス)
518	311657141	ブ <sup>*</sup> ッシンク <sup>*</sup>	1	PT1/2(オス)×PT3/8(メス)
519	311672395	<b>ホースカンヒ</b> *	2	3/8 L=560
520	311672396	f1-7*	2	φ19×500
521	311688147	<b>キイールハンプ</b>	2	φ 130×75. 5
522	311686645	‡-	2	7×7×40 両丸
523	310032300	とラサ゛カ゛ネ	2	120 沙 井丸
524	311668991	ハ* ネサ* カ * ネ	2	120 2号
525	311670240	ロッカクナット	2	120×1.5 高形2種
526	311670241	<b>ワリピ</b> ン	2	1×40
527	310014850	ロッカクホールト	8 1	110×30 3774AZ
528	311670242	タイヤクミ	2	·
529	311670259	<b>キリカエカナグカンビ</b>	1	
530	311670262	<b>コールピ</b> ン	1 6	×25
531	311670263	:" ロホ*ール	2	
532	311666539	リルミト・メナット	2 M	8 SOLN
533	310030230 F	リッカクナット	3 4	8 3種
534	311670264	ラカクナット	1 H	8 3種左
535	311670265 3	ーソハ゛ックル	1 M	8×40
				<u></u>

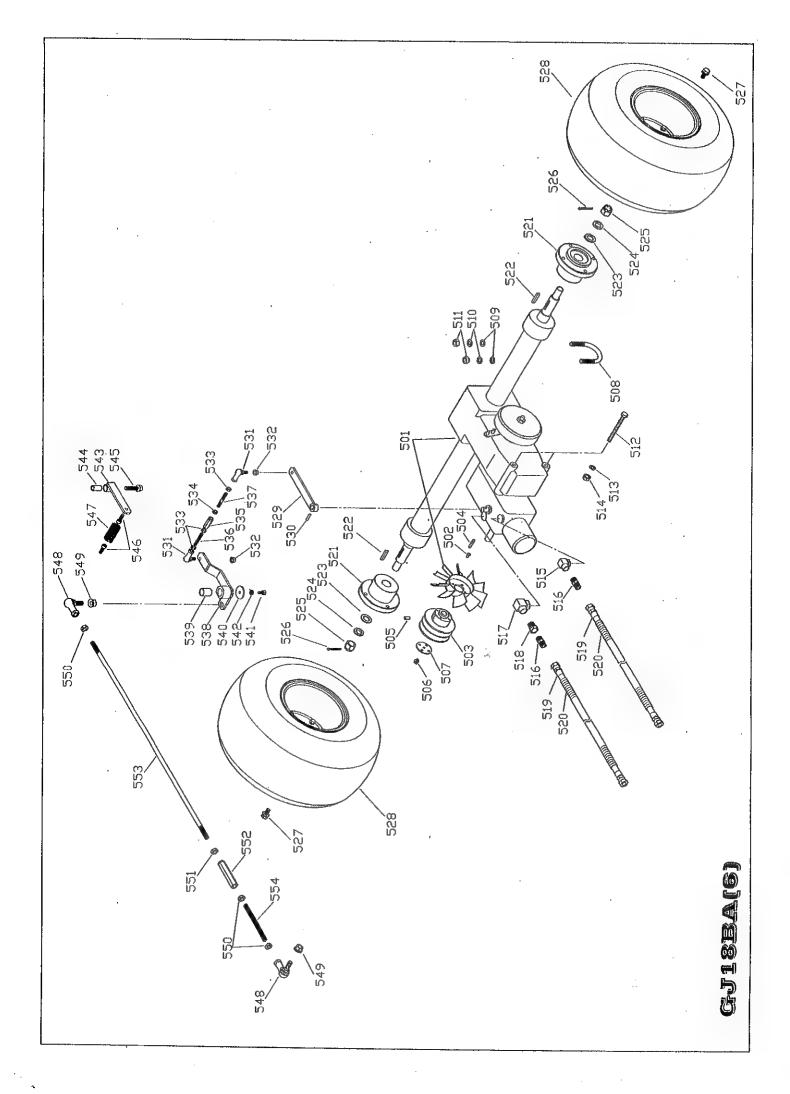


番号	CODE	品名	個数	備考
536	311670266	\$*N}	1	M8×50
537	311670267	\$*N}	1	M8×25, M8×25(左)
538	311670268	キリカエカナク・カンヒ	1	
539	311670271	^* 7リンク*	1	
540	311666339	サ*カ*ネ	1	\$\phi 8.5 \times \phi 40 \times 3.2t
541	310011200	ロッカクホ*ルト	1	N8×16
542	310032730	ハ*ネサ*カ*ネ	1	N8 2号
543	311670272	ハ <sup>*</sup> ネステーカンヒ <sup>*</sup>	1	
544	311670275	カラー	1	
545	310014890	ロッカクホ*ルト	1	M10×50 3774AX
546	311654435	キャップ。ボルト	2	M8×12
547	311670276	パネ	1	TF27×60
548	311670277	<b>է° ወ</b> 术* <i>−ル</i>	2	
549	311656583	ユルミト*メナット	2	M12 SOLN
550	310030250	ロッカクナット	3	M12 3種
551	311670278	ロッカクナット	1	M12 3種左
552	311670279	ターンハ゛ックル	1	M12×100
553	·311670280	<i>ホ*ル</i> ト	1	M12×50, M12×50(左)
554	311670281	t*N	1	M12×150



## PARTS LIST


MODEL

T\$500

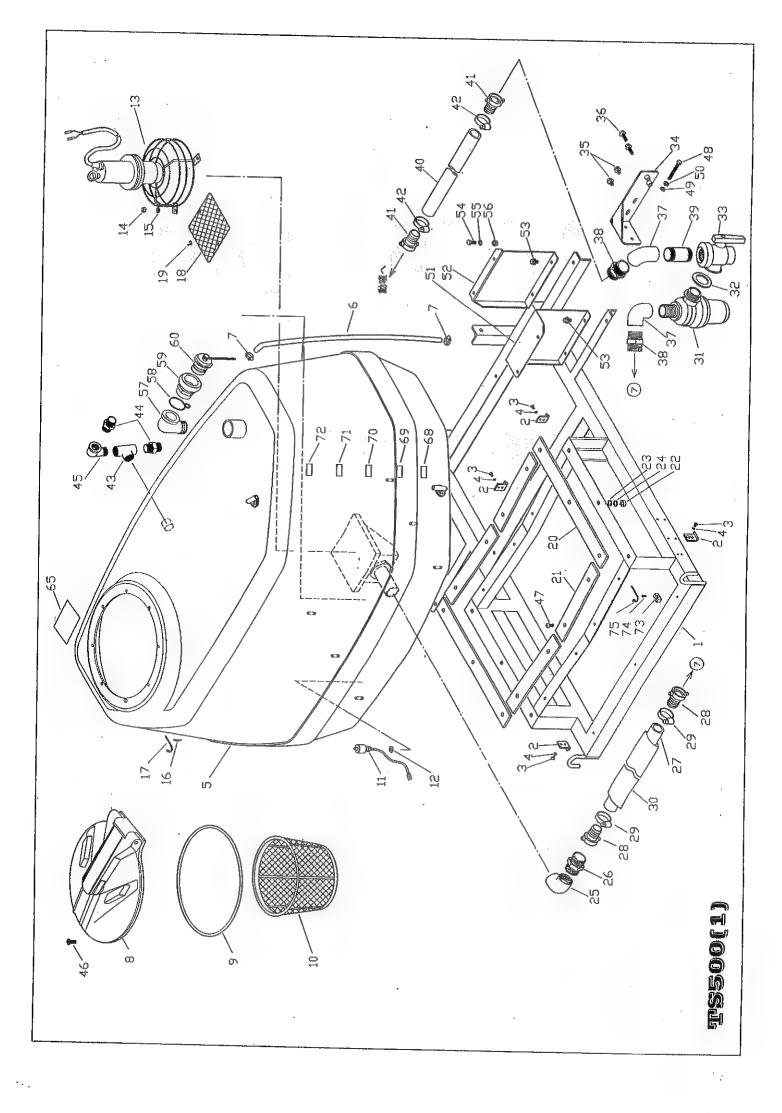


型式:	T	S	5	0	0
-----	---	---	---	---	---

35,74.	10000			2003年5月
部番	CODE	品名	個数	<b>備考</b>
1	311675101	*ソ <b>キフレームカ</b> ソヒ*	1	
2	311671997	<b>トリッケイタ</b>	4	
3	310021120	サラコネシ゛	8	(+)M5×10
4	311654463	ハツキサ・カ・ネ	8	呼び5 サラ形
5	311675940	タンクカンヒ	1	
6	311675274	ホース	1	内径 ø 12×650
7	310080100	シ* ヒ* リハ*ント*	2	8-14
8	311675136	79	1	
9	311675137	/\° ፇ‡ሃ	1	
10	311675138	コシアミ	1	·
11	311654295	コート・クミ	1	
12	311654375	ハッキン	1	
13	311675275	カクハンキカン <b>ヒ</b> *	1	
14	310030033	ロッカクナット	3	M8 1種
15	310032732	ハ゛ネサ゛カ゛ネ	3	M8 2号
16	311657365	コート ブラケット	3	
17	311657095	<b>ለ</b> * ሃ <b>ት</b> *	3	
18	311675139	ウス*ト*メイタ	1	
19	311675140	チョウナット	2	M5 1種
20	311675141	3*149	2	
21	311675142	a* 1419	4	
22	310030040	ロッカクナット	6	M10 1種
23	310032240	ヒラサ*カ*ネ	6	M10ミガキ丸
24	310032740	ハ゛ネサ゛カ゛ネ	6	M10 2号
25	311669834	工办术。	1	R1-1/4", 90°
26	311675143	ニッフ゜ル	1	R1-1/4"×G1-1/4"
27	311689336	ホース	1	
28	310062150	ホースツキ゛テクミ	2 (	G1-1/4
29	310080160	ን* <b>ቲ</b> * ሀለ* ን <b>ት</b> *	2 2	26-38
30	311675276	ホース	1 1	ナニーホース
31	311654406	ストレーナクミ	1 7	ストレーナ50メッシュ
32	311650272	ハ°ゥキソ	1	
33	311650280	ハ゛ルフ゛クミ	1 =	三方コック
34	311672101	ハ゛ルフ゛ステーカンヒ゛1		
35	310014260	ロッカクキ゛ルト	2.1	18×16 3デンセムス
<del></del>			<u> </u>	

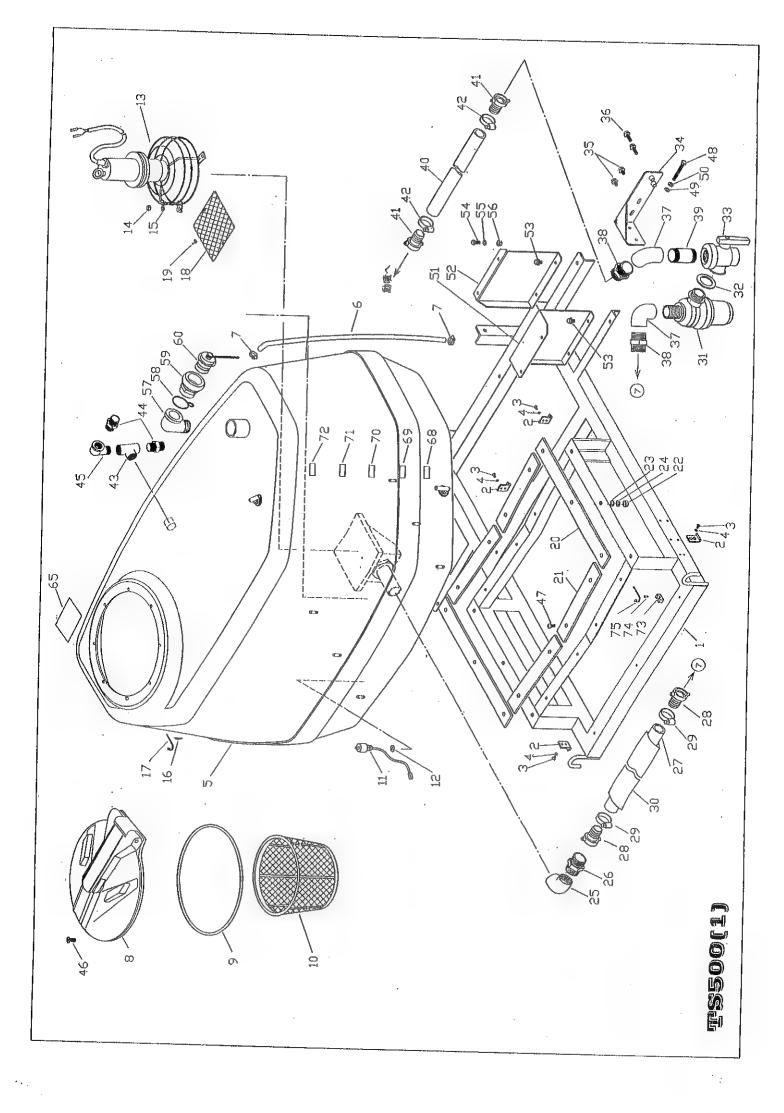


型式: TS5(	U	U
----------	---	---

32,000	10000			2003年5月
部番	CODE	品名	個勞	備考
36	311653350	う ロッカクホ・ルト	2	M8×30 3テンセムス
37	311669834	1小木	2	Rc1-1/4", 90°
38	311675143	3 ニッフ°ル	2	R1-1/4"×G1-1/4"
39	311675144	ニッフ・ル	1	R1-1/4×75
40	311689337	ホース	1	
41	310062150	ホースツキ゛テクミ	2	G1-1/4
42	310080160	シ* ヒ* リハ*ント*	2	26-38
43	310120050	₹- <b>ス</b> *	1	Rc3/4"
44	310075050	ニッフ゜ル	2	R3/4"-G3/4"
45	311657136	オスメスエルホ	1	R3/4"
. 46	311689338	サラコネジ	8	(+)M6×25
47	311675279	ナヘ゛コネシ゛	8	(+)M8×10
48	310011220	ロッカクホールト	2	M8×70 .
49	310032230	ヒラザガネ	2	M8 : 計+丸
50	310032730	ハ゛ネサ゛カ゛ネ	2	M8 2号
51	311675181	<b>トリッケイタ</b>	1	
52	311675182	<i>ትባማケイタ</i> カンピ*	1	
53	310014260	ロッカクホ・ルト	4	M8×16 37744X
54	310011040	ロッカクホールト	4	M8×20
55	310032230	Ŀラザガネ	4	M8 法*+丸
56	311666539	그야ト ' 사가	4	M8 SOLN
57	311657134	<b>オスメスエルボ</b>	1	PT1-1/247 <del>1</del>
58	311654338	<i>ስ</i> ተስተ <b>ሳ</b> *	1	
59	311654410	カップ。リンク゛	1	町野式P40メス
60	311654411	カップ。リンクナ	1	叮野子式。P40オス
65	313333019	ラヘナル	1 1	7L銘板NO.19 警告「防護衣、取説、農薬使用方法、凍結防止・」
68	311654341	ラヘブル	1	<b>「-100」</b>
69	311654343	ラヘ゛ル	1	「•200」
70	311671246	ラヘ゛ル	1	[-300]
71	311657513	ラヘ゛ル	1	「∙400」
72	811671245	ラヘ*ル	1.	「∙500」
- 78	311654308	コート*フ*ラケット	8	
74	310020030	ナヘ゛コネジ゛	8 (	+)M4×10
75	311657096	パント	8	

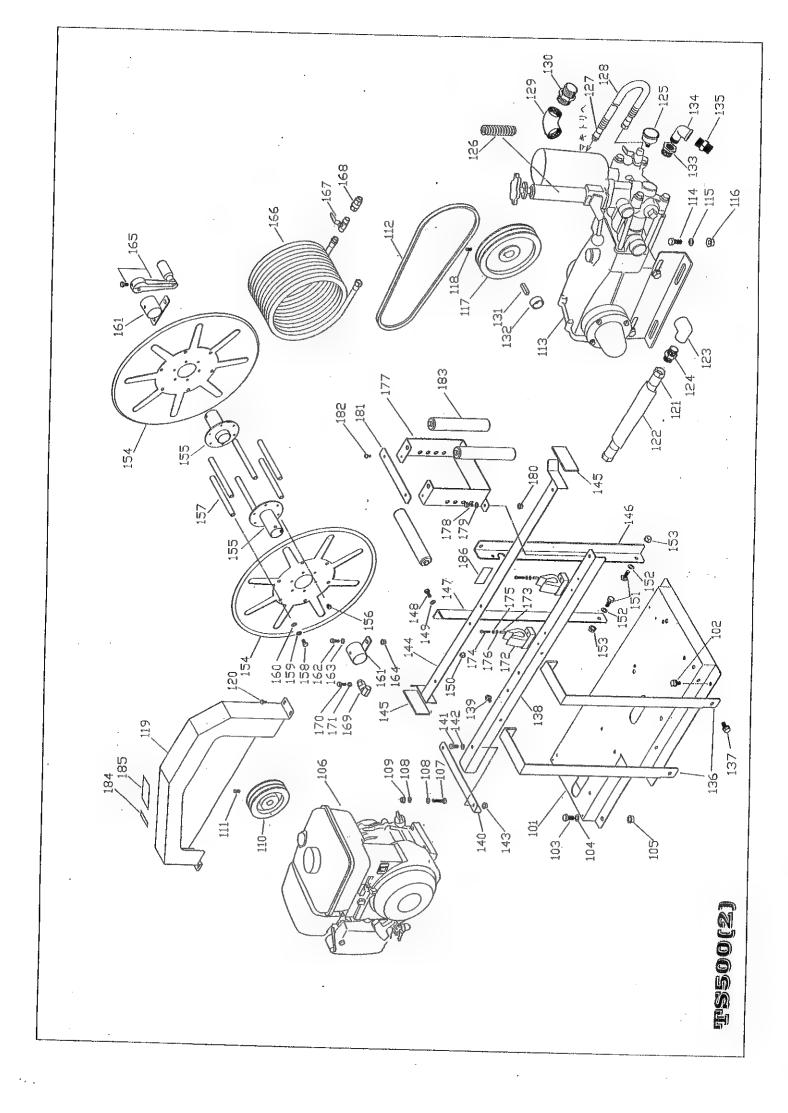


型式	÷	T	S	5	0	0

	3574	10000			2003年5月
	部番	CODE	品名	個数	備考
	101	311675145	トリッケイタカンピ	1	
	102	311651075	ロッカクホ・ルト	4	M10×20 3574LX
ĺ	103	310011520	ロッカクホ・ルト	2	M10×25
	104	310032240	とラサ*カ*ネ	2	M10 ミガキ丸
	105	311666540	ユルミトナメナット	2	MIO SOLN
	106	311684476	エンジャン	1	三菱GM182-LE127
	107	310011120	ロッカクネ・ルト	4	M8×40
	108	310032230	ヒラサ*カ*ネ	8	M8 ミガキ丸
	109	311666539	ユルミト・メナット	4	M8 SOLN
	110	311675149	7°-1	1	51/升 A×2 軸穴径φ20
	111	311669651	<b>トメネジ</b> *	2	M8×16 ギザ先
	112	311675150	ブイヘールト	2	A-50
	113	311687868	<b>ト</b> *ウフン	1	CT85ST
	114	310012030	ロッカクオ・ルト	4	M12×30
	115	310032250	ヒラサ・カ・ネ	4	M12 5が4丸
	116	311656583	コルド <sup>*</sup> オナト	4	W12 SOLN
L	117	311675151	7"-1)	1	8インチ A×2 軸穴径 φ 30
	118	311669651	<b>トメネシ</b> *	2	M8×16 ギザ先
	119	311675152	ላ <i>* እ</i> ኑ		
Ĺ	120	310028410	ナヘ*コネジ	4	(+)M6×10 3点セムス
	121	311675280	<b>ホースカンと</b> *	1	
L	122	311675282	<b>ホ</b> ース	1	サニーホース
	123	310121630	IN#*	1	Rc1"×Rc3/4"
	124	910075050	ニップ゜ル	1	R3/4"-G3/4"
	125	311689210	アツリョクケイ	1	
	126	311689211	パネ	1	
	127	311675284	ホースカンヒ*	1	
	128	311657025	f1-7*	1	コルケ・ートチューフ・
	129	311669834	Thy,	1 1	Rc1-1/4", 90°
	130	311675143	=y7°N	1 1	R1-1/4"×G1-1/4"
	191	311689205	<b>+</b> -	1	
	132	311689206	カラー	1	
	133	311669837	ブ ッシング	1 1	R1"(\(\pi\x)\)-Rc3/4"(\(\frac{1}{2}\x)\)
	134	311657136	taxatht.	1 R	23/4"
	135	310075050	ニップ・ル	1 R	23/4"-G3/4"
-	<del></del>				

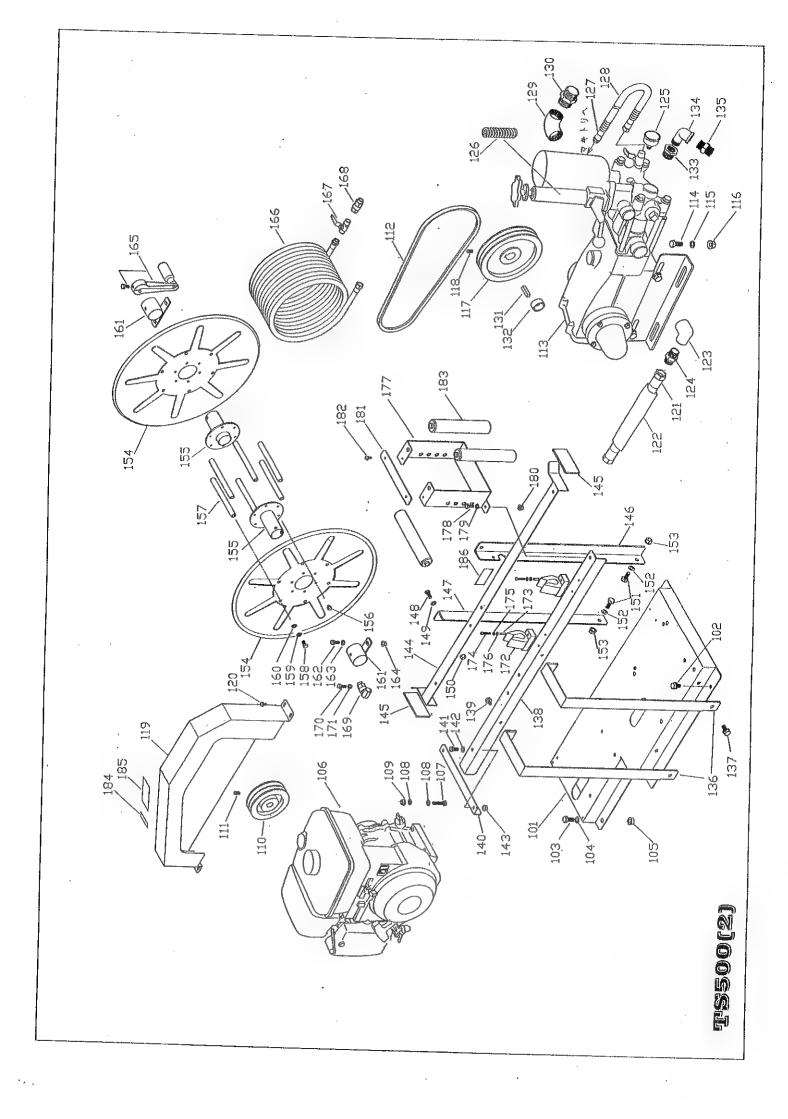

型式	٠	T	S	5	0	0
75.7			v	v	v	·V

	32.4	10000			2003年5月
	部番	CODE	品名	個多	数
	136	31167515	5 フレームイタカンヒ*	2	
	137	31001430	ロッカクホ・ルト	2	M10×25 3点セAス
	138	31167515	71-619	1	
	139	31001428	ロッカクホ*ルト	2	M8×20 3f74LX
	140	311675160	フレームイタ	1	
	141	910011040	ロッカクホールト	4	M8×20
	142	310032230	ヒラサ・カ・ネ	4	N8 ミガキ丸
	143	311666539	ユルミト*メナット	4	M8 SOLN
	144	311675161	フレーふイタカンヒ*	1	
	145	311675283	J* 14/9	2	
	146	311689339	フレームイタカンセ	1	
	147	311675169	フレームイタカンピ	1	
	148	310011040	□ <sub>7</sub>	2	M8×20
	149	310032230	ヒラサ゛カ゛ネ	2	M8 : カ*+丸
	150	311666539	コバト、 <b>ナナット</b>	- 2	M8 SOLN
	151	310011520	ロッカクポールト	4	M10×25
L	152	310032240	ヒラサ゛カ゛ネ	4	M10ミガキ丸
	153	311666540	コバトナナナナト	4	N10
_	154	311658973	マキトリキトプラム	2	
	155	311675171	マキトリキジ・クカンヒ・2		
L	156	310018310	ロッカクホ゛ルト	12	M6×10 3774AX
	157	311659507	マキトリキジ・ク	8	
	158	310011200	ロッカクホ゛ルト	12	M8×16
	159	310032730	ハ゛ネサ゛カ゛ネ	12	M8 2号
L	160	810032230	<b>ヒラサ゛カ゛ネ</b>	12	M8 为"+丸"
	161	311675174	シ* クウケカンヒ*	2	
	162	310011040	ロッカクホ <sup>*</sup> ルト	4	M8×20
	163	310032230	ヒラサ゛カ゛ネ	4	M8 浏 井丸
L	164	311666539	- ルミト* /ナット	4	M8 SOLN
	165	311671717	<b>ለ</b> ሃ}* <i>ኲ</i>	1	
	166	311671732	ホースカンヒ*	1	φ10×30m
	167	311671735	<b>ポールコック</b>	1 6	G3/8"(\$\pi)-G3/8"(\$\pi)
	168	311656613	ヨリモト・シ	1 9	<b>∮ 10, 直, G3/8"</b>
	169	311671731	ヨリモト・シ	1 (	φ 10, 90°, G3/8"
	170	310011040	ロッカクホ゛ルト	3 N	18×20

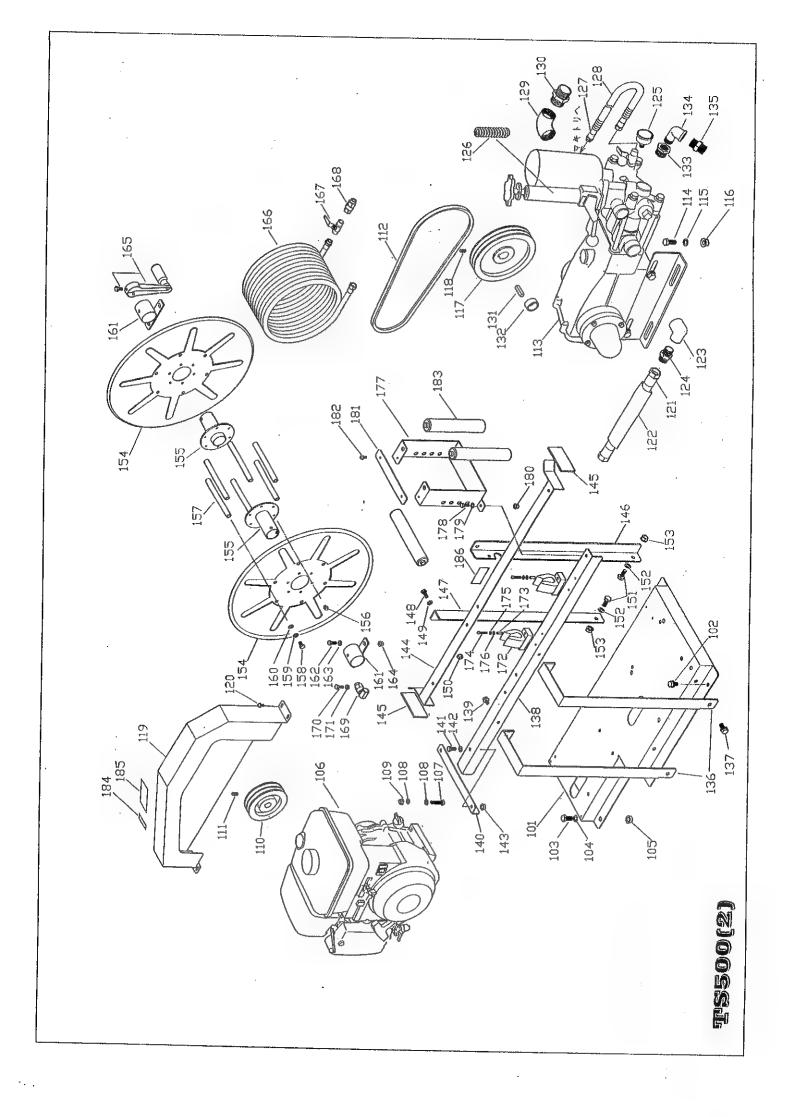


,				2003年5月
部番	CODE	品名	個数	備考
171	310030230	ロッカクナット	3	M8 3種
172	311658409	/ <i>X</i> * <i>IntNy</i> *	2	
173	311658420	カラー	4	
174	310020300	ታ <b>ላ</b> * ጋネシ*	4	(+)N5×30
175	310032770	ハ・ネサ・カ・ネ	4	N5 2号
176	311689349	サ・カ・ネ	4	φ5. 4× φ16×1. 6t
177	311675176	トリツケイタカンヒ*	1	
178	310011040	ロッカクホ・ルト	2	N8×20
179	310032230	ヒラサ゛カ゛ネ	2	M8 法广丰丸
180	311666539	コルドナオット	2	N8 SOLN
181	311675179	ホキョウイタ	1	
182	310028410	ታላ* <u></u> ጋネシ	2	(+)M6×10 3点vAx
183	311675180	ローラ	3	
184	313333012	ラヘナル	1	PL銘板NO. 12 巻込み防止にか
185	313333023	<b>5</b> ^* <i>N</i>	1	PL銘板NO. 23 警告「回転部に近づかないで・・・」
186	313333014	ラヘブル	1	PL銘板NO.14 警告「ガン・ノズルを決して人や動物に、・」

3E-74 4 D D D D D	型式	:	T	S	5	0	0
-------------------	----	---	---	---	---	---	---

_				2003年5月
部番	CODE	品名	個	做
201	31167519	フ*ームアームカンヒ*	1	
202	311675203	ノブ・ボルト	2	M10×30
203	310032740	ハ゛ネサ゛カ゛ネ	2	M10. 2号
204	311657360	サーカーネ	2	$\phi$ 11× $\phi$ 40×3. 2t
205	311675293	t-9.	1	
208	311675204	モータトリッケイタ	1	
207	310021220	サラコネシ*	3	(+)M6×10
208	311675205	ハツキサ゛カ゛ネ	3	呼び6 サラ形
209	310014280	ロッカクホールト	3	M8×20 3774AX
210	311675206	‡*†	1	平歯車、n=2, 歯数70
211	311668872	シンクラケ	1	
212	311683703	サナカナネ	1	φ8. 5× φ35×2. 3t
213	310014060	ロッカクホールト	1	M8×16 25744X
214	310014260	ロッカクホールト	3	M8×16 3テンセムス
215	310011200	ロッカクホ*ルト	1	M8×16
216	310030230	ロッカクナット	1	M8 3種
217	311675208	7"-11	1	1017f, A×1
218	311675209	センサカンヒ*	1	ブーム閉側(下側)近接センサ マークチューブ゙UP
219	311655603	コネクタホ゛テ゛イメス	1	
220	311675210	センサカンヒ゛	1	ブーム開側(上側)近接センサ マークチューブ゚POママバ
221	311655603	コネクタお゛デイメス	1	
222	311675943	プ"ーリカハ"ー	1	
223	310028410	ナヘ゛コネジ゛	4	(+)M6×10 3点vXx
224	911675212	71t	1	右
225	311675213	714	1	左:
226	311675214	ハ゛ネ	2	
227	811675215	0-7	1	
228	310032240	ヒラサ゛カ゛ネ	2	M103が4丸
229	311668047	サ*カ*ネ	1	φ6. 5× φ24×2. 0t
230	310017710	ロッカクホ゛ルト	1	M6×10 2点セムス
231	311675216	フ゛ーふカナク゛カンヒ゛1		
232	811675217	フ*ームカナク*カンヒ*1		
233	311659522	7ックピンカシビ	2	
234	310084030	የ"ሃለ <sup>*</sup>	2	<b>呼び径φ10</b>
235	310032240	<b>Ŀ</b> ラザガネ	2	110%,***********************************


型式		Т	Q	Ę	n	Λ
坐风	÷	- 1	O	О	v	v

部番	CODE	品名	個数	備考
236	311675218	ブ*ームアームカンヒ*	1	
237	311675221	フ <sup>*</sup> ームアームカンヒ <sup>*</sup>	1	
238	311659523	ストレートヒッソ	2	メレリヘ・7ト10×65
239	311654561	ワリピン	2	φ2.5×L30
240	310032240	ヒラサ゛カ゛ネ	2	M10ミガキ丸
241	311658402	ファクホ゛ルト	2	
242	310030020	ロッカクナット	4	N6 1種
243	310032220	ヒラサ*カ*ネ	4	M6 ミカ*キメレ
244	311675294	<b>∮ェ</b> −ソ	1	
245	311658414	****	2	
246	311658417	バネ	2	
247	310030240	ロッカクナット	2	M10 3種
248	310011120	ロッカクホ <sup>*</sup> ルト	4	M8×40
249	310030230	ロッカクナット	4	M8 3種
250	311675222	フンカンカンヒ <sup>*</sup>	3	
251	310123030	ınt,	2	Rc3/8
252	311675226	ニップ・ル	2	R3/8"×G3/8"
253	311675227	コテイカナク*	6	
254	310018340	ロッカクホ*ルト	6	(+)M6×16 37/26X .
255	311683155	J* 1449	6	
256	311675228	/ズルボデ <i>ィ</i>	12	
257	911675295	ノス゛ルチッフ゜	12	
258	311675229	ノス・ルキャップ。	12	
259	311675296	ノス・ルチップ。	12	
260	311675230	ノス・ルキャップ	12	
261	311675231	ノス <sup>*</sup> ルキャップ <sup>®</sup>	12	

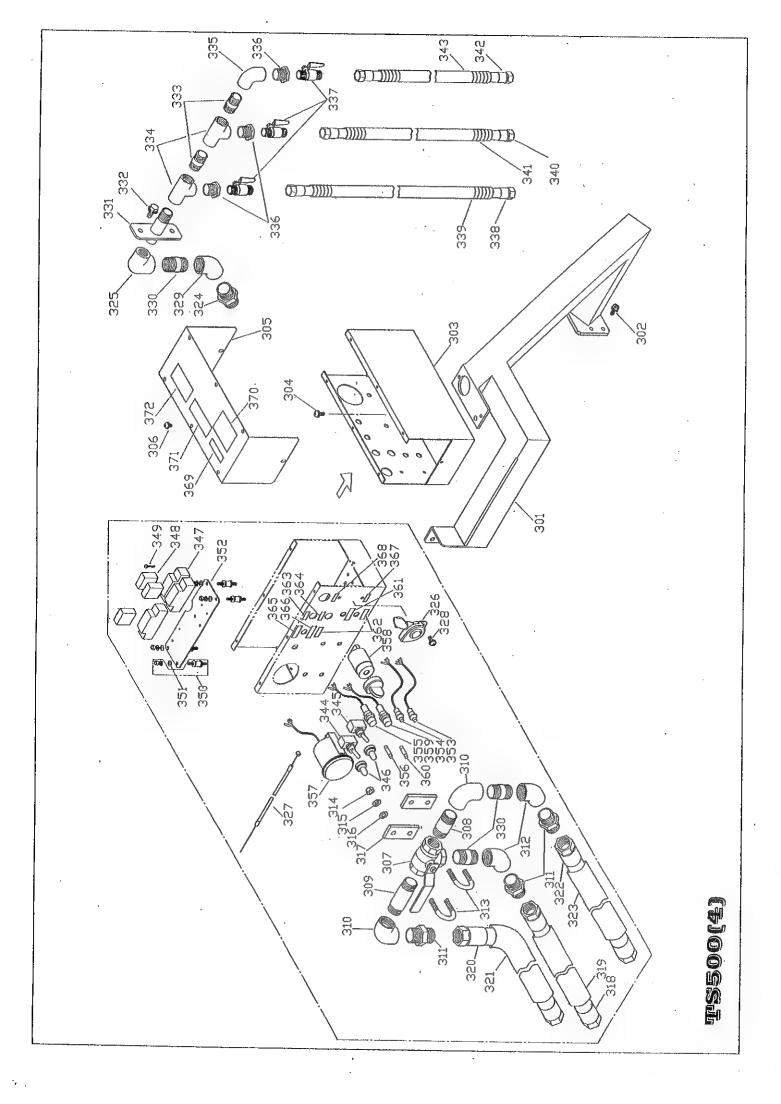


型式	•	T	S	5	Ð	0

-4-4				2003年5月
部番	CODE	品名	個	数 備考
301	31168934	1 アームカンヒ*	1	
302	31001834	ロッカクホ・ルト	4	(+)M6×16 3点t4X
303	31168934	3 スイッチケース	1	
304	310028410	) ナヘ*コネシ*	2	(+)MG×10 3点t4AX
305	311675942	79.	1	
306	310028210	<b>ナ</b> ペコネシ゚	11	(+)†^* M5×10 37744X
307	311650893	**-Nコック	1	3/4", 三方
308	310128320	ニッフ゜ル	1	R3/4", L=50
309	310128340	ニップル	1	R3/4", L=75
310	310123050	IN*	2	Rc3/4"
311	310075050	ニップ・ル	3	R3/4"-G3/4"
312	310123650	Tht,	2	Rc3/4" 45°
313	311655832	<b>፲</b> -‡`ኯ}	2	М8×20Л
314	310030030	ロッカクナット	4	<b>И8</b> 1種
315	310032730	ハ*ネサ*カ*ネ	4	M8 2号
316	310032230	とラサ*カ*ネ	4	M8 注:** 丰丸
317	311658422	J* 649	2	
318	311675285	<b>ホースカンヒ</b> *	1	
319	311675287	*	1	サニーホース
320	311675288	<b>ホースカンヒ</b> *	1	
321	311675290	<b>ホース</b>	1	サニーホース
322	311689351	<b>ホースカンビ</b>	1	
323	311689350	<b>キース</b>	1	サニーホース
324	310075050	ニッフ゜ル	1	R3/4"-G3/4"
325	310121600	I/v#*	1	Rc3/4"-Rc1/2"
326	311681177	スロットルレハ*ー	1	
327	311675193	<b>9</b> 4ት	1	
328	310028410	ナヘ゛コネシ゛	2	(+)M6×10 3点44X
329	310123650	工儿本。	1	Rc3/4" 45°
330	310126250	ニップル	3	R3/4" 丸ニップル
331	311675166	トリッケイタカンヒ*	1	
332	310014280	ロッカクホ*ルト	2	M8×20 3デンセムス
333	810126240	ニッフ"ル	2	R1/2" 丸ニップル
334	310120040	f-7°	2	Rc1/2"
335	310123240	INA"	1	Rc1/2"

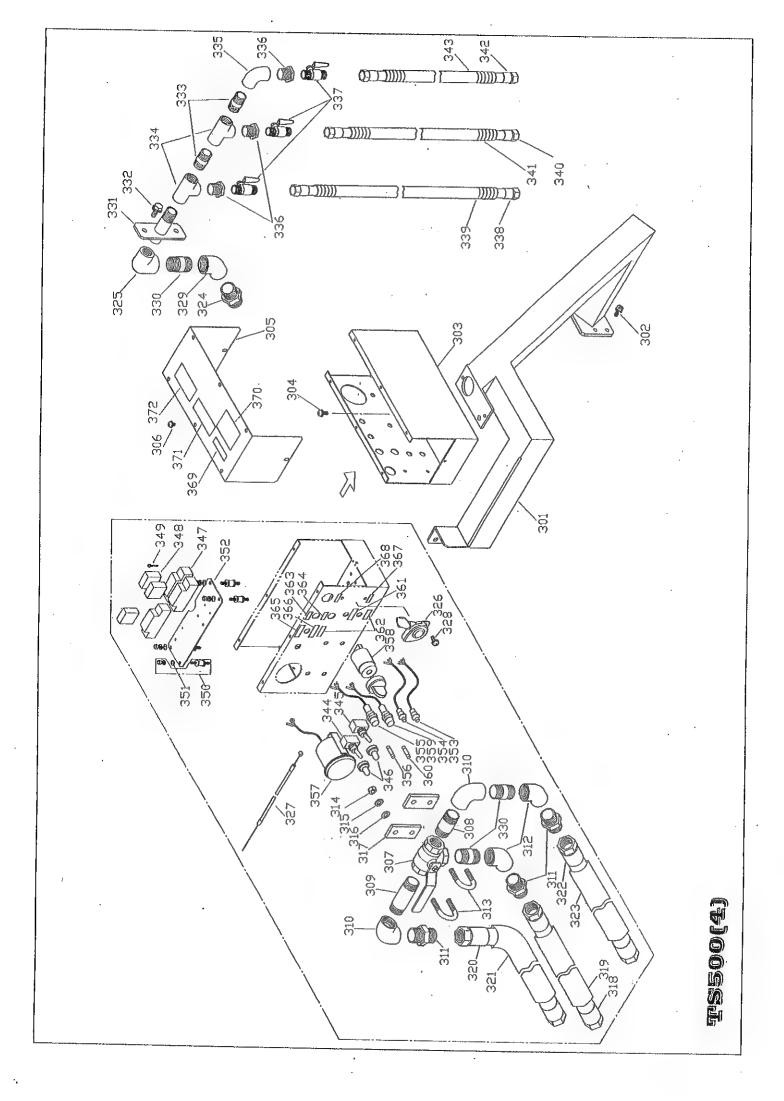

型式	T	S	5	n	n
75.4	- 4	v	v	v	v

212-4	10000			2003年5月
部番	CODE	品名	個数	做 備考
336	311657139	フェッシンク	3	R1/2"(\$\frac{1}{2}\) \times \text{Rc3/8"(\$\frac{1}{2}\)
337	310093520	* <sup>*</sup> ルコック	3	G3/8(#x)×R3/8(#x)
338	311689353	ホースカンヒ	1	分水~右プーム
339	311689359	チューフ*	1	コルケートチューブ
340	311689355	ホースカンヒ	1	分水~中央プーム
341	911689360	チューフ・	1	コルケートチューブ
342	311689357	ホースカンヒ <sup>*</sup>	1	分水~左广-4
343	311689361	f2-7*	1	コルケ・ートチューブ*
344	311657130	M7f	1	ブーム開閉スイッチ
345	311657129	M7f	1	攪拌スイッチ
346	311650925	‡tyJ°	2	
347	311670902	リレーソケット	3	
348	311655577	リレー	3	
349	311670903	ታ <b>ላ</b> * ⊐ጱ፞シ*	3	(+)M3×16
350	311674893	<b>ボウシンゴム</b>	4	~
351	310032270	ヒラザ・カ・ネ	4	M5 纺+丸
352	311675233	ト <i>リツケイタ</i>	1	
353	311675234	ランプ <sup>®</sup> カンĿ゛	1	攬絆PL
354	311675235	ランプ <sup>®</sup> カンヒ <sup>*</sup>	1	低水位PL
355	311675133	ヒュース゛ケースカンヒ゛1		ブーム開閉用 10A
356	311655574	Ł1-7,	1	10A
357	911675236	ブリーメー <b>タ</b> カンヒ <sup>*</sup>	1	
358	311675237	スイッチ	1	
359	311689340	ヒュース゛ケースカンヒ゛【		撒拌₹-9用 15A
360	311650930	ka-X"	1	15A ·
361	311654359	ラヘンル	1	「低水位」
362	311657508	ラヘ・ル	2	「攪拌機」
363	311666719	ラヘ↑ル	1	10A .
364	311667989	ラヘブル	1	15A
365	311655656	<b>ラヘ</b> *ル	1	「作動」
366	311655594	ラヘ・ル	1	「停止」
367	311,657185	ラ <b>ヘ</b> *ル	1	「高速」
368	311657186	5^*N ·	1.	「低速」
369	313333001	j∧*,1/v	1 F	L銘板NO.1 取説読んでから作業
370	313333007	j^*/\	1 F	L銘板No.7 注意「点検時エンジン停止・・・・・」

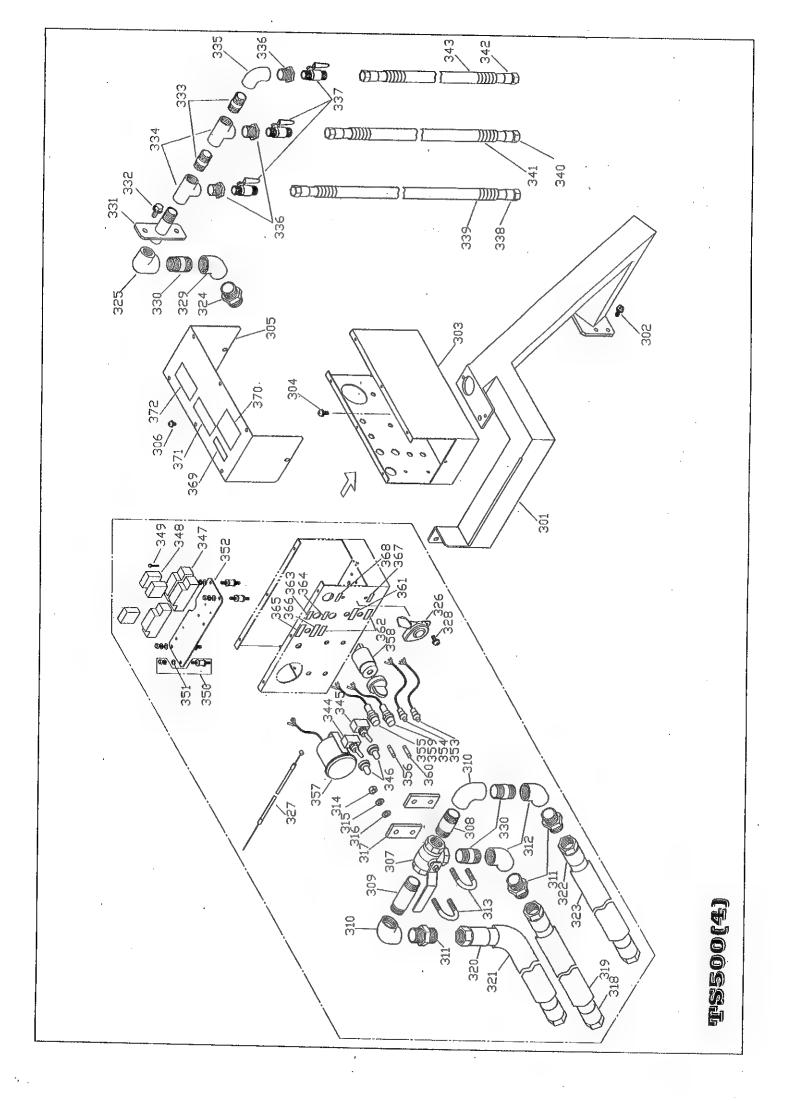

型式: TS500

2003年5月

部番	CODE	1111	名	個数	備考
371	313333021	ラヘブル		1	PL銘板NO. 21 警告「まわりに人がいないことを・・・・」
372	313333047	ラヘナル		1	PL銘板NO. 47 * * > 27 * 空運転禁止

型式	T	Q.	5	Δ	Λ
生工	- 1	0	o	U	U

部番	CODE	品名	個数	<b>始</b>
401	311675134	コート・カンヒ・	1	センサーコート*, 低水位センサーコート*
402	311675238	チューブ	1	コルケゲートチューフゲ
403	311675239	コート カンピ	1	エンジ、ソコート、
404	311675241	f1-7*	1	コルケ*ートチューフ*
405	310028210	ナヘ・コネシ・	4	(+)M5×10 3点セムス
406	311675242	コート・カンヒ・	1	カクハンキコート* マークチューブ* SW-OFF, 3A
407	311675244	コート カンヒ	1	モータコート* マークチューフ* 4C, 4B
408	311675246	チューフ*	1	コルケートチューフ*
409	311650937	コネクタポーテーィオス	1	2極
410	311675247	コート カンヒ .	1	エング・ソ +コート・
411	311675249	f2-7*	1	コルケ*ートチューフ*
412	311675250	<b>ጋ-</b> 卜*	1	エンジ・ソ ーコート*
413	311686942	チューブ	1	コルケ・ートチェーフ・
414	311675252	<b>ጋ</b> ト <sup>*</sup> カンヒ*	1	フロートセンサ電源 マークチューフ゛S2, 11, 12
415	311675253	コート カンヒ	1	マークチューフ* 5A, G
416	311675254	コート・カンヒ	1	マークチューフ* 4A, G
417	311675255	コート・カンヒ・	1	マークチューフ* 2B, G
418	311675256	コート・カンヒ・	1	₹-クチュープ 2C, G
419	311675257	コート*カンヒ*	1	₹-クチュープ S1, 5C
420	311675258	コート*カンヒ*	1	マークチューフ* S3, 5B
421	311675259	コート・カンヒ゛	1 3	7-952-7* 3B, 3C
422	311675306	コート*カンヒ*	1 5	7-クチューフ゛ G, G
423	311652339	1ネクタホ゛テ゛ィオス	2 3	極
424	311650940	1ネクタホ* デ*ィメス	1 2	極







URL http://www.baroness.co.jp